




はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 本書をお読みにになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。  
 本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。  
 それぞれの記号とその内容は次の通りです。


-  **警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
-  **注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
-  **参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

**必ず守ってください** 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

 **警告**


警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。  
 本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は、記載されていない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

 **重要** 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。  
 UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。  
 キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。



No.	部品	番号	数量
1	フック	044	4 個
2	ベース	413	4 個
3	シールシート		1 枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター  
 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11  
 TEL. 03-5926-1212 (代表)  
 FAX. 03-5926-1218

株式会社 **カーメイト** <http://www.carmate.co.jp/>  
 本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
 ※ この取扱説明書の記載内容は、2011年3月現在のものです。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
TOYOTA	FJ CRUISER	5 door	’10.12-	MAX LOAD 40kg (積載物 アタッチメント)	2台
トヨタ	FJクルーザー	5ドア	H22.12~		

## バーにセンターマークを貼付ける

センターマーク



最大積載量は 40 kg です。

## バーにステーマークを貼付ける

ステーマーク

ステー内寸法




前側キャリア 1062mm

後側キャリア 998mm

前側キャリア(A) 531mm

後側キャリア(A) 499mm

メジャー

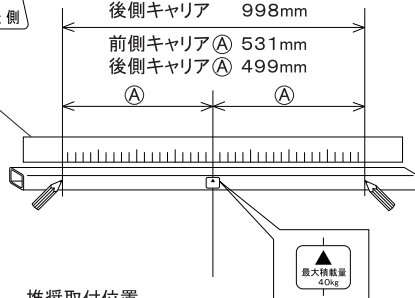

推奨取付位置



車両前側

参考

●長尺物を積載したい場合最後部にも取付が可能です。

ステー内寸法

最後部キャリア 956mm

最後部キャリア(A) 478mm

メジャー



## 純正取付位置カバーを外します。

2



1. カバーを矢印の方向へずらします。
2. 矢印の反対側を上へ持ち上げます。


## ベースを取付ける

	ベース番号
前側, 後側ベース	413

## フックの仮止め

	フック番号
F:前側フック	044
R:後側フック	044

## フック・ベース取付位置

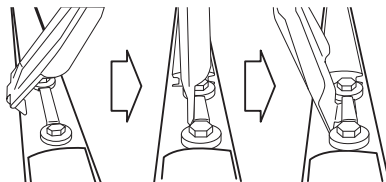

図のようにフックを純正取付部に引っかける。



参考

すき間があきます

図のように取付けを行う。

参考

●ノブを締付けたら、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。