

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- △警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- △注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- ☞参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

**必ず守ってください** 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

**警告**

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は、記載されていない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

**重要** 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

No.	部品	番号	数量
1	フック	049	4個
2	ベース	401	4個
3	付属ネジ		4本
4	シールシート		1枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター  
〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11  
TEL. 03-5926-1212 (代表)  
FAX. 03-5926-1218

株式会社 **カーメイト** <http://www.carmate.co.jp/>  
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11


※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
※ この取扱説明書の記載内容は、2014年5月現在のものです。

**K183 車種別取付方法**

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
BMW	3シリーズ 3シリーズ	4 door sedan 4ドアセダン	'98.09~'05.04 H10.9~H17.4	MAX LOAD 50kg (積載物 + アタッチメント)	3台
		2 door coupe 2ドアクーペ	'99.06~'06.09 H11.6~H18.9		
	5 series 5シリーズ	4 door sedan 4ドアセダン	'99.06~'03.08 H8.6~H15.8		


車両に取付マークを貼付ける

この車両のキャリア取付には、車両のネジ穴を使用しますので取付マークの貼付けは不要です。

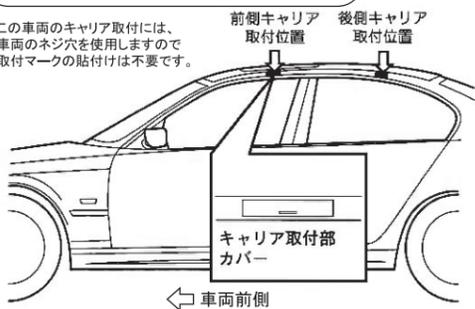


ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

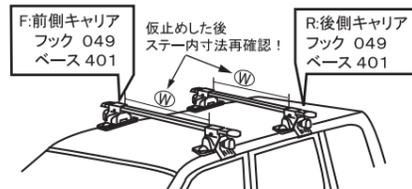

フックを取付ける準備

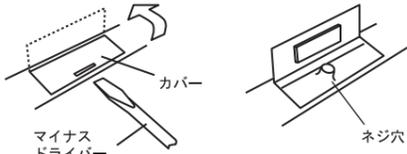

1. マイナスドライバー等で車両に傷をつけないようにカバーを開ける

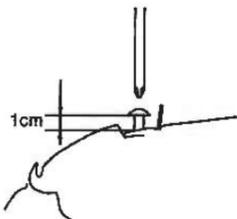

2. 車両のネジ穴4ヶ所に付属ネジをネジ頭から1cm位残すようにプラスドライバーで締め込む。

参考

●ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

バーにセンターマーク、ステアマークを貼付ける




3シリーズ 4ドアセダン '98.09~'05-04	F:前側キャリア R:後側キャリア	(A) 寸法	ステア内寸法(W)
		430 mm	860 mm
422 mm	844 mm		


3シリーズ 2ドアクーペ '98.09~'05-04	F:前側キャリア R:後側キャリア	(A) 寸法	ステア内寸法(W)
		420 mm	840 mm
429 mm	858 mm		

3シリーズ 4ドアセダン '98.09~'05-04	F:前側キャリア R:後側キャリア	(A) 寸法	ステア内寸法(W)
		452 mm	904 mm
440 mm	880 mm		



ステアの取扱説明書を参考にステアをステアマークにあわせて仮止めする

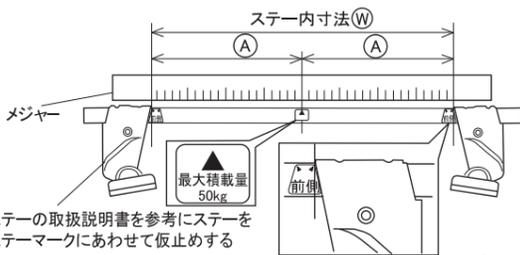

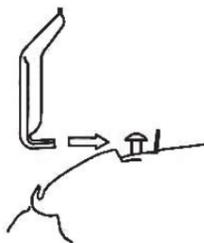3. 車両と付属ネジのスキマにフックを切り欠き部を差込む

参考


●車両と付属ネジのスキマにフックが入ります。

キャリアの固定(フックの締め付け)

■フック・ベース取付位置  
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステアに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

FRONT 前側キャリア

REAR 後側キャリア

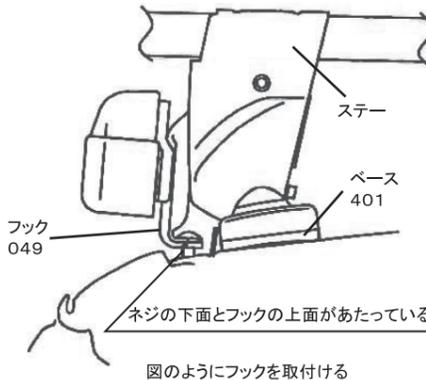

注意

●ノブを締め付けるとき、ネジの下面にフックの上面がしっかりと当たっているか確認してください。

参考


●後側キャリアの取付位置は、前側キャリアと同様です。  
●ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
NISSAN ニッサン	PRIMERA プリメーラ	Wagon ワゴン	'01.01-'05.12 H13.1~H17.12	MAX LOAD 50kg (積載物 + アタッチメント)	3台

## 車両に取付マークを貼付ける

車両のキャリア取付には、車両のネジ穴を使用しますので取付マークの貼付は不要です。


前側キャリア 取付位置  
後側キャリア 取付位置

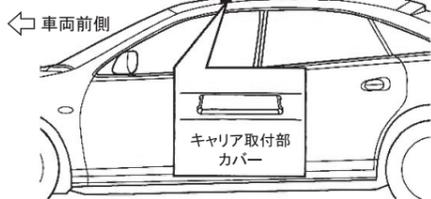

## バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける


車両にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

最大積載量	センターマーク	ステアー寸法(W)	
		(A) 寸法	ステアー寸法(W)
50 kg	前側 後側	F: 前側キャリア 402 mm R: 後側キャリア 400 mm	804 mm 800 mm

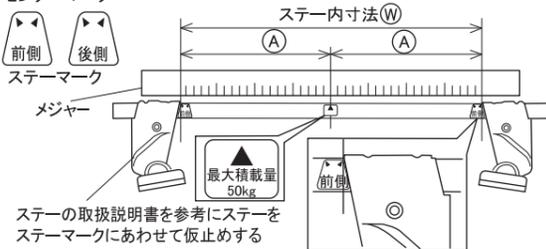

## ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステアー寸法をメジャーを使って確認する。

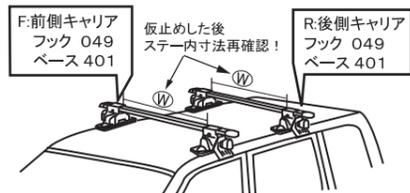

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
OPEL オペル	ASTRA アストラ	5 door 5ドア	'04.11-'06.12 H16.11~H18.12	MAX LOAD 30kg (積載物 + アタッチメント)	2台

## 車両に取付マークを貼付ける

この車両のキャリア取付には、車両のネジ穴を使用しますので取付マークの貼付は不要です。


前側キャリア 取付位置  
後側キャリア 取付位置



## バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける


車両にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

最大積載量	センターマーク	ステアー寸法(W)	
		(A) 寸法	ステアー寸法(W)
30 kg	前側 後側	F: 前側キャリア 443 mm R: 後側キャリア 425 mm	886 mm 850 mm

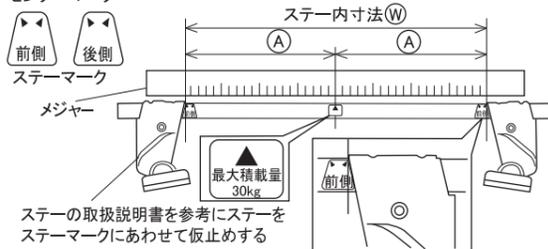

## ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステアー寸法をメジャーを使って確認する。

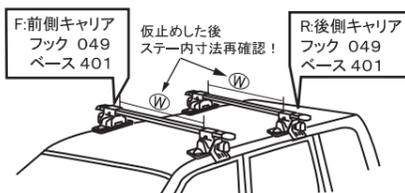

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
RENAULT ルノー	MEGANE メガーヌ	5 door Hatchback 5ドア ハッチバック	'04.01 - '11.05 H16.1~H23.5	MAX LOAD 30kg (積載物 + アタッチメント)	2台

## 車両に取付マークを貼付ける

この車両のキャリア取付には、車両のネジ穴を使用しますので取付マークの貼付は不要です。

前後ドアのスキマ


280mm 450mm 後側キャリア 取付位置




## バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

車両にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)


最大積載量	センターマーク	ステアー寸法(W)	
		(A) 寸法	ステアー寸法(W)
30 kg	前側 後側	F: 前側キャリア 444 mm R: 後側キャリア 433 mm	888 mm 866 mm

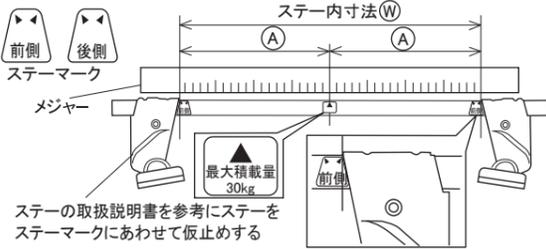

## フックを取付ける準備

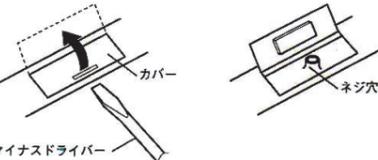


マイナスドライバー等で車両に傷をつけないようにカバーを開ける。車両にマイナスネジが付いている場合は取外して大切に保管する。

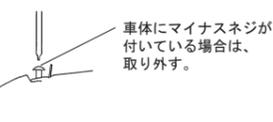

## フックの仮止め

付属のネジにフックを差込む

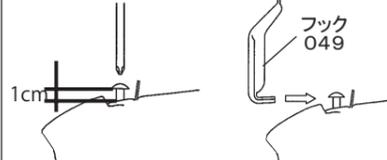

車両のネジ穴4ヶ所に付属ネジをネジ頭から1cm位残すようにプラスドライバーで締込む。車両と付属ネジのスキマにフックの切欠部を差込む。


## 参考

- 車両と付属ネジのスキマにフックが入ります。

## キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置  
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステアーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア  
REAR 後側キャリア

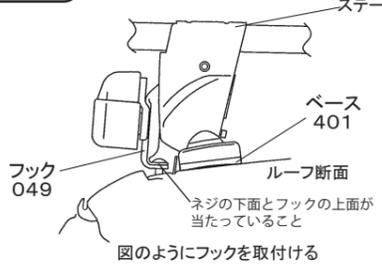

## 注意

- ノブを締付けるとき、ネジの下面にフックの上面がしっかり当たっているか確認してください。

## 参考

- 後側キャリアの取付位置は、前側キャリアと同様です。
- ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。