

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。
それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- △警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- △注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- ☞参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

警告 警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は、記載されていない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

重要 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。
UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。
キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

No.	部品	番号	数量
1	フック	139	4個
2	ベース	406・411	各2個
3	シールシート		1枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター
〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212 (代表)
FAX. 03-5926-1218


株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2014年04月現在のものです。

K219 車種別取付方法

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
MITSUBISHI 三菱	LEGNUM レグナム	w/o Roof Rail ルーフレール無し	'96.08-'02.08 H8.8~ H14.8	40kg (積載物 アタッチメント)	2台


車両に取付マークを貼付ける

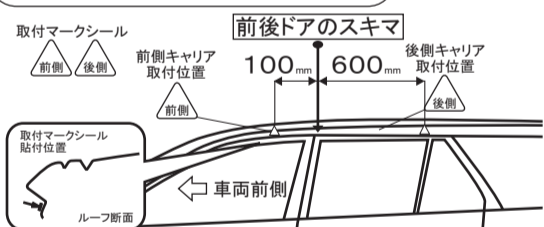

バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

車種にあったセンターマークシールを選択する


センターマーク	①寸法	ステー内寸法②
F:前側キャリア	455 mm	910 mm
R:後側キャリア	450 mm	900 mm

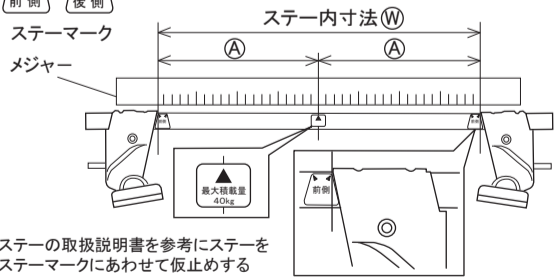

ステーの取扱説明書を参考にステーをステーマークにあわせて仮止める


ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止める。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

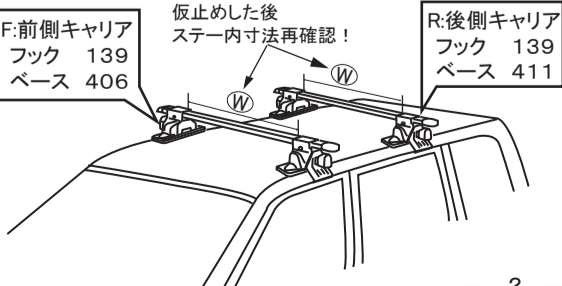


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

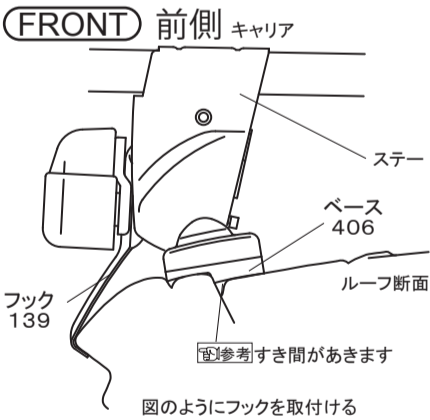

REAR 後側 キャリア

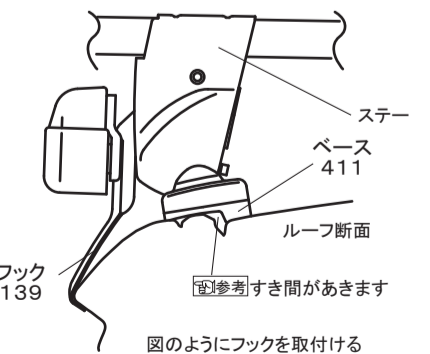

● ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

K219 車種別取付方法

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
HONDA ホンダ	AVANCIER アヴァンシア	w/o Roof Rail ルーフレール無し	'99.09-'03.07 H11.9~H15.7	40kg (積載物 アタッチメント)	3台


車両に取付マークを貼付ける



バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

車種にあったセンターマークシールを選択する


センターマーク	①寸法	ステー内寸法②
F:前側キャリア	522 mm	1044 mm
R:後側キャリア	512 mm	1024 mm

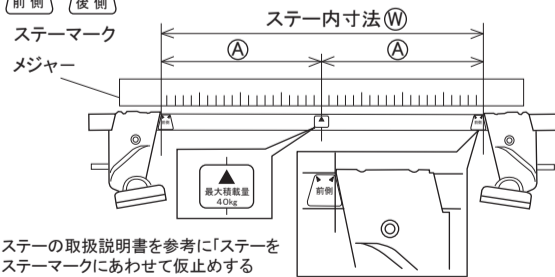

ステーの取扱説明書を参考に「ステー」をステーマークにあわせて仮止める


ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止める。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

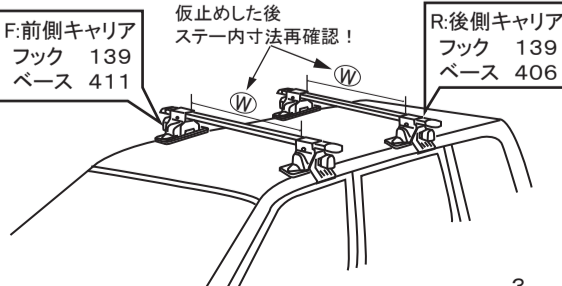


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

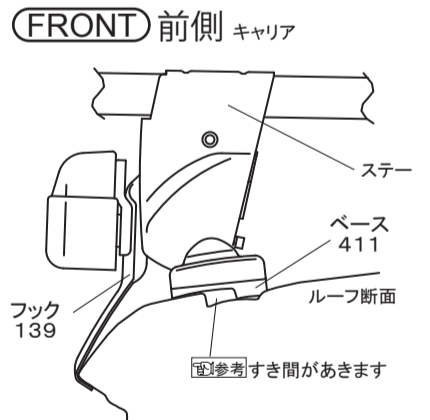


REAR 後側 キャリア

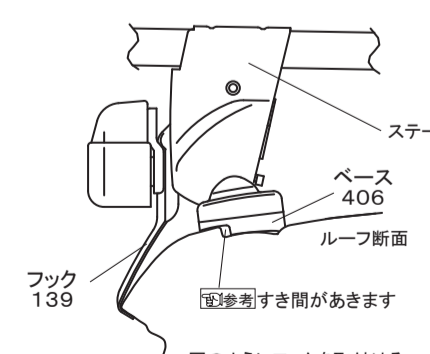

● ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
HONDA ホンダ	FIT フィット		'01.06~'07.10 H13.6~H19.10	MAX LOAD 40kg (積載物 +アタッチメント)	3台

車両に取付マークを貼付ける

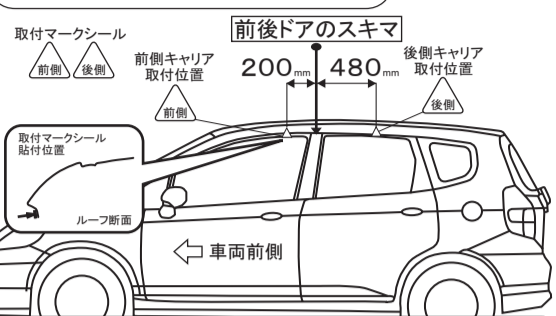

バーにセンターマーク, ステアマークを貼付ける

車両にあったセンターマークシールを選択する

	①寸法	ステア内寸法(W)
F:前側キャリア	495 mm	990 mm
R:後側キャリア	472 mm	944 mm

ステーの取扱説明書を参考に「ステー」をステアマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

仮止めた後ステア内寸法再確認!


F:前側キャリア
フック 139
ベース 406

R:後側キャリア
フック 139
ベース 411


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側 キャリア

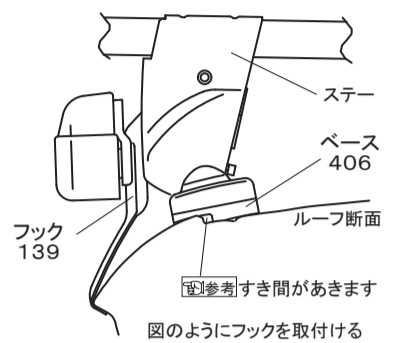


REAR 後側 キャリア

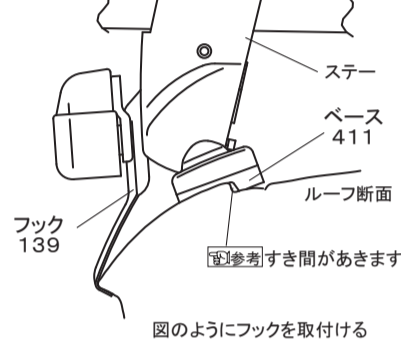

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
MAZDA マツダ	ATENZA アテンザ	4 door 4ドア	'12.11- H24.11~	MAX LOAD 50kg (積載物 +アタッチメント)	3台

車両に取付マークを貼付ける

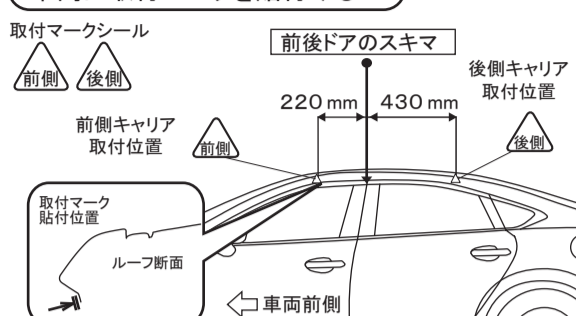

バーにセンターマーク, ステアマークを貼付ける

車両にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

	①寸法	ステア内寸法(W)
F:前側キャリア	549 mm	1098 mm
R:後側キャリア	533 mm	1066 mm

ステーの取扱説明書を参考に「ステー」をステアマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

仮止めた後ステア内寸法再確認!


F:前側キャリア
フック 139
ベース 406

R:後側キャリア
フック 139
ベース 411


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側 キャリア

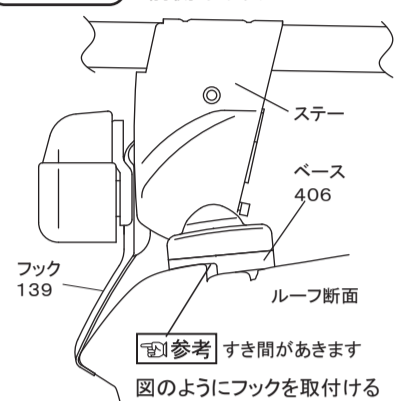

REAR 後側 キャリア

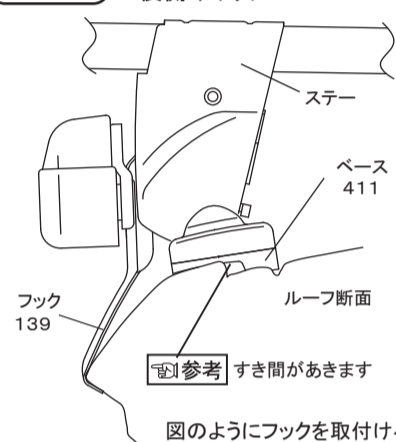

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。