

## Installation Instructions

Before using the Mounting hooks, carefully read the installation instructions as well as the installation instructions for basic carrier systems, and follow all usage instructions. After reading the installation instructions, keep it in a safe place along with the installation instructions for basic carrier systems. If you are to give the mounting hooks to a third person, provide the installation instructions to ensure safe installation and usage. If you have any questions regarding the installation instructions, contact our customer service listed below.

### Precautions

Install hooks correctly at specified positions according to the installation instructions herein and the installation instructions for the applicable carrier system. Installation positions of hooks depend on the vehicle type. If hooks are not installed at specified positions, the carrier may fall and cause accidents. If the installation instructions appropriate for your vehicle type are not available, contact our customer service listed below.


Select hooks matching your vehicle by referring to the Fit Guide available at stores or on our website : [www.innoracks.com](http://www.innoracks.com). If inappropriate hooks are used, the carrier / attachment may fall and cause accidents.  
...Before driving the vehicle, rock the stays and bars in all directions to ensure that there is no looseness. Retighten any loose knobs or bolts.

Do not use these hooks for attachments of non-specified types.  
The carrier may fall and cause accidents.

Observe the specified loading conditions.  
Failure to observe the loading condition may cause the carrier to break or loosen and fall, resulting in accidents.

For INNO dedicated ski & snowboard carriers, read the carrier installation instructions to determine proper mounting locations.

The SU Mounting hooks include the parts listed below. Verify that all of these parts are included in the carrier system you have purchased. In the event any of these parts are missing, contact our customer service listed below.

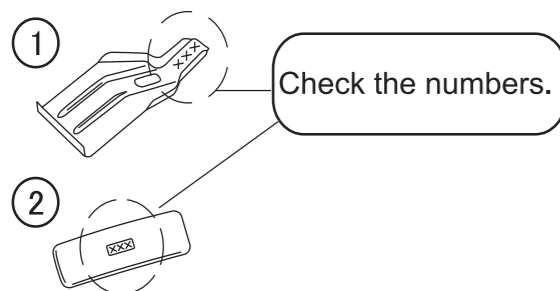

No.	Part	# of Part	Qty
1	Hook	134	4
2	Base	406	4

**Note**  
The specifications or external appearance of this product or any of the genuine spare parts may be changed for improvement without prior notification.

### Contact Information

If you have any comments, questions or suggestions, contact our customer service listed below.  
Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from improper installations or usage.  
Furthermore, Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from installation or usage after the customer has made any modifications to the system's original configuration or specifications.  
If you can not find your vehicle on the following page(s), contact us for more information.

## Installation Instructions

Avant d'utiliser les crochets de montage, veuillez lire attentivement les consignes d'installation, ainsi que les instructions d'installation pour les systèmes de transport de base et suivre toutes les consignes d'usage. Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr avec le manuel d'installation pour les systèmes de transport de base.  
Si vous devez donner les crochets de montage à un tiers, transmettez-lui aussi ce manuel pour assurer l'installation et l'utilisation du système en toute sécurité. Si vous avez des questions concernant ce manuel, veuillez contacter le centre de service figurant à la fin.

### Précautions

Installez correctement les crochets dans les positions indiquées selon les présentes instructions et selon les instructions du système de transport en question. Les positions d'installation des crochets dépendent du type de véhicule. Si les crochets ne sont pas installés suivant les positions spécifiées, le système de transport peut chuter et entraîner un accident. Si les consignes appropriées pour votre voiture ne sont pas disponibles, contactez notre centre de services indiqué ci-dessous.


Sélectionnez les crochets correspondant à votre voiture en vous référant au guide de conformité disponible sur notre magasin en ligne : [www.innoracks.com](http://www.innoracks.com). Si des crochets inappropriés sont utilisés, le système de transport / de fixation peut chuter et entraîner un accident.  
Avant de conduire le véhicule, secouez les fixations et les barres dans tous les sens pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. Resserrez les boulons ou molettes mal serrés.

N'utilisez pas ces crochets pour des fixations de type non dé fini.  
Le système de transport peut chuter et entraîner un accident.

Respectez les conditions de charge indiquées.  
Le non-respect des conditions de charge peut faire casser le système de transport ou le faire se desserrer puis entraîner sa chute puis un accident.

Pour les systèmes de transport spécifiques au snowboard et au ski INNO, lisez les modes d'emploi des systèmes de transport pour déterminer l'emplacement de montage approprié.

Les crochets de montage SU incluent les pièces listées ci-dessous. Vérifiez que toutes les pièces se trouvent dans le système de transport que vous avez acheté. En cas d'absence de l'une de ces pièces, contactez nous tel que répertorié à la fin du présent manuel.

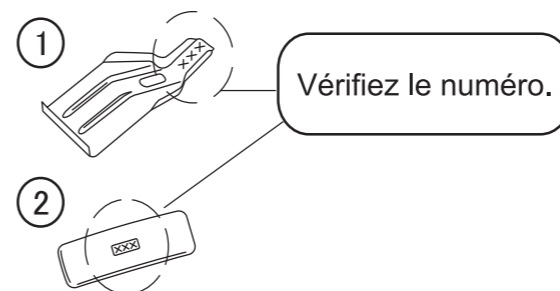

N°	Pièce	# de pièce	Qté
1	Crochet	134	4
2	Base	406	4

**Remarque**  
À des fins d'amélioration, il est possible que les spécifications ou l'apparence extérieure de ce produit ou de toute pièce de rechange d'origine changent sans préavis.

### Coordonnées

Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, veuillez contacter notre centre de service indiqué ci-dessous.  
Car Mate USA ne sera pas tenu pour responsable d'accidents ou de pertes accidentelles découlant d'une mauvaise installation ou utilisation, ni d'une installation ou utilisation suite à des modifications apportées par le client sur la configuration ou les spécifications d'origine du système. Si vous ne trouvez pas votre véhicule dans la(les) page(s) suivante(s), veuillez nous contacter pour obtenir des informations concernant votre véhicule.

# Ganchos de anclaje SU **K195**

## Instrucciones de instalación

Antes de utilizar los ganchos de montaje, lea con atención estas instrucciones de instalación así como las instrucciones de instalación de los sistemas de portacargas básicos y siga todas las instrucciones de uso.

Tras leer el manual, guárdelo en un lugar seguro junto con las instrucciones de instalación de los sistemas de portacargas básicos. Si piensa dar los ganchos de montaje a otra persona, proporcionele este manual para asegurar una instalación y utilización seguras. Si tiene alguna pregunta sobre la información de este manual, por favor póngase en contacto con el centro de servicio que se indica al final.

### Precauciones

Instale los ganchos correctamente en las posiciones especificadas de acuerdo con las instrucciones de este documento y las instrucciones del sistema de portacargas en cuestión. Las posiciones de instalación de los ganchos dependen del tipo de vehículo. Si los ganchos no se instalan en las posiciones especificadas, el portacargas puede caer y provocar un accidente. Si no están disponibles las instrucciones apropiadas para su vehículo, póngase en contacto con nuestro centro de servicio indicado más abajo.

Seleccione los ganchos que coincidan con su vehículo consultando la guía de anclajes disponible en la tienda en Internet: [www.innoracks.com](http://www.innoracks.com). Si se usan ganchos que no son adecuados, el portacargas / dispositivo de montaje puede caer y provocar un accidente.

- Antes de conducir el vehículo, mueva los brazos de soporte y las barras en todas las direcciones para asegurarse de que no hay ninguna pieza floja. Vuelva a apretar cualquier perilla o perno que esté flojo.


No utilice los ganchos para dispositivos de montaje que sean de tipos no especificados. El portacargas puede caer y provocar un accidente.

Respete las condiciones de carga especificadas.

No respetar las condiciones de carga puede provocar que el portacargas se rompa o se afloje y caiga, lo que causaría un accidente.

Para los portacargas exclusivos para esquís y tablas de snowboard de INNO lea los manuales de instrucciones del portacargas para determinar las ubicaciones de montaje correctas.

Los ganchos de montaje SU incluyen las piezas que se indican a continuación. Compruebe que todas estas piezas estén incluidas con el sistema de portacargas que ha adquirido. En el caso de que falte alguna de las piezas, póngase en contacto con nosotros como se indica al final de este manual.

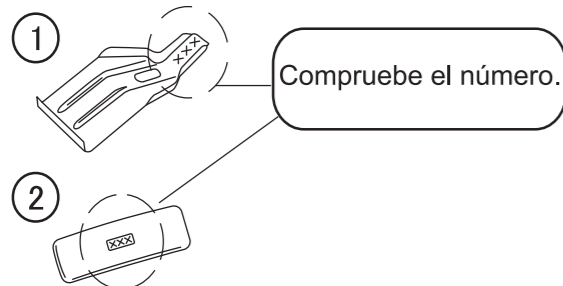

Nº	Pieza	Nº de pieza	Cantidas
1	Gancho	134	4
2	Base	406	4

#### Nota

Tal vez las especificaciones o la apariencia externa de este producto o de cualquiera de las piezas de repuesto originales cambien para su mejora sin previo aviso.

## Información de contacto

Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, póngase en contacto con nosotros en el centro de servicio que se indica a continuación. Car Mate USA no se responsabilizará por accidentes o pérdidas accidentales que se deban a una instalación o utilización inadecuada, o que se deban a una instalación o utilización posterior a la modificación de las especificaciones o de la configuración original del sistema por parte del cliente. Si no encuentra su vehículo en la(s) siguiente(s) página(s), póngase en contacto con nosotros para obtener información para su vehículo.


Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
KIA	SPECTRA	4 door	2000 -2003	140lbs ( 64 kg )  ( Load + Base rack + Attachments )	3
		5 door			

Maximum loading capacity is 64 kg (140 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions

Front 35.6inch/ 906 mm

Rear 34.8inch/ 884 mm

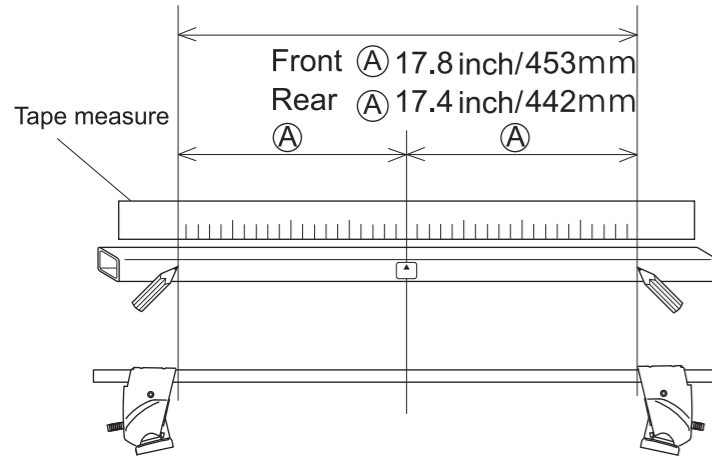

**Install Bases**

	Base number
Front base	406
Rear base	406


**Mounting positions**

● Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

Gap between front and rear doors

11.8 inch 300 mm  
11.8 inch 300 mm

Front mounting position      Rear mounting position

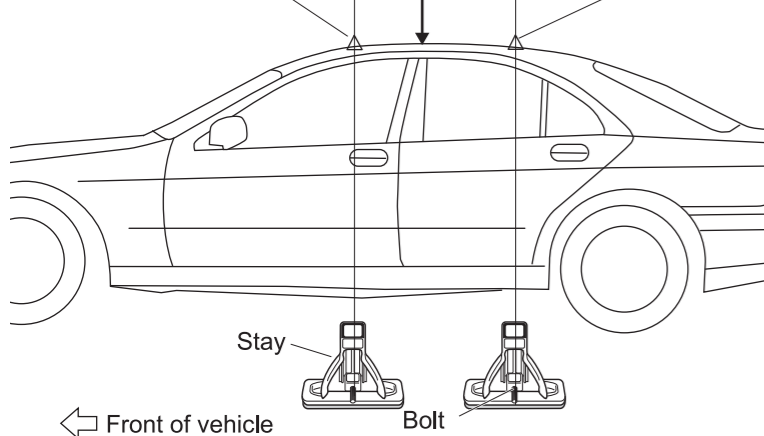


**Loosely attach hooks**


	Hook number
Front hook	134
Rear hook	134

■ Hook / base installation position

Front

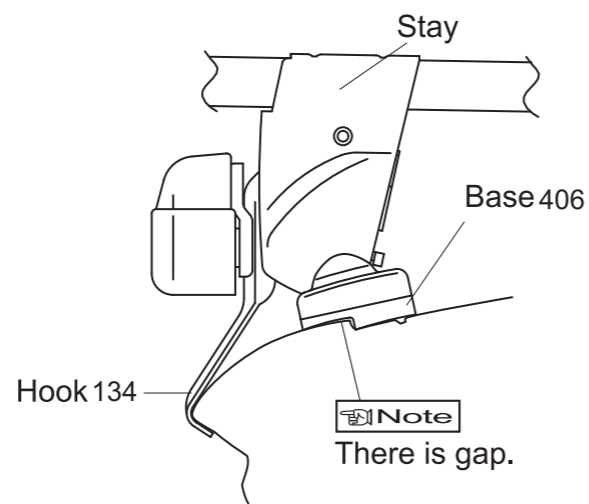

Rear

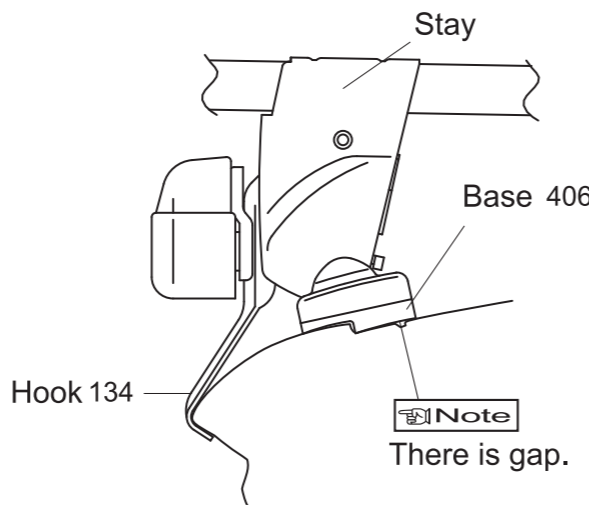

**Note**

● When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.


Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
MAZDA	626	4 door	1998 -2002	100lbs ( 45 kg )  ( Load + Base rack + Attachments )	2

Maximum loading capacity is 45 kg (100 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions

Front 39.2inch/ 996 mm

Rear 38.9inch/ 990 mm

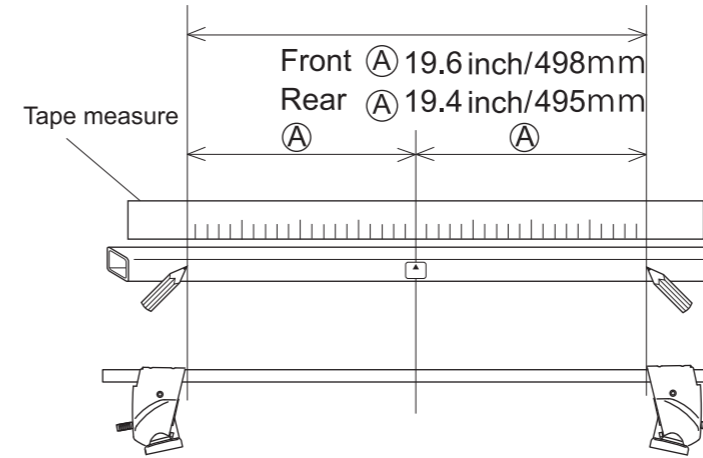

**Install Bases**

	Base number
Front base	406
Rear base	406


**Mounting positions**

● Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

Gap between front and rear doors

10.6 inch 270 mm      12.9 inch 330 mm

Front mounting position      Rear mounting position

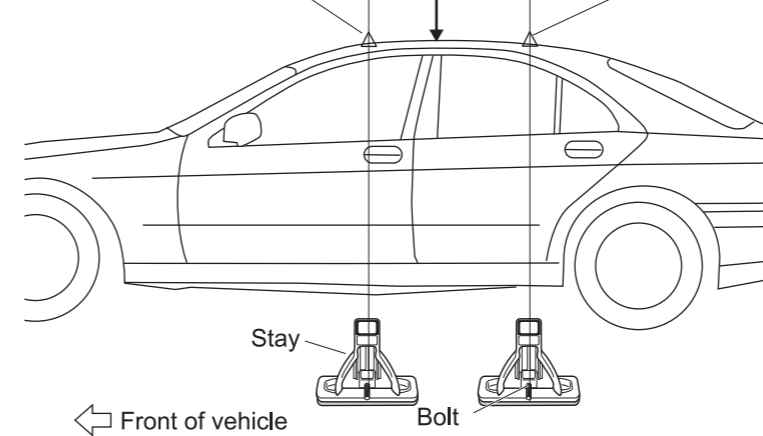


**Loosely attach hooks**


	Hook number
Front hook	134
Rear hook	134

■ Hook / base installation position

Front

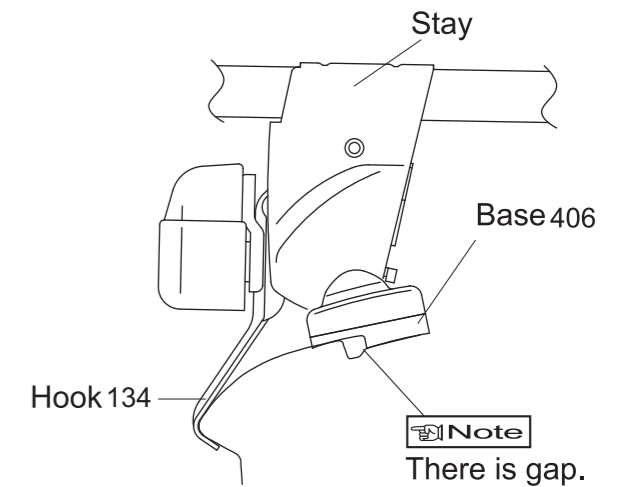

Rear

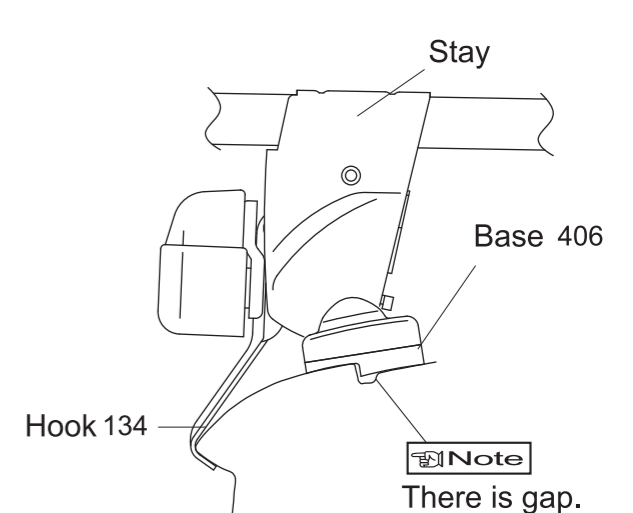

**Note**

● When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.


# K195 Mounting Method by Vehicle Type

EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
HONDA	CIVIC	3 door	2003 -2005	80 lbs ( 36 kg) ( Load + Base rack + Attachments )	2

Maximum loading capacity is 36 kg ( 80 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions  
Front 36.2inch/ 920 mm  
Rear 35.1inch/ 894 mm

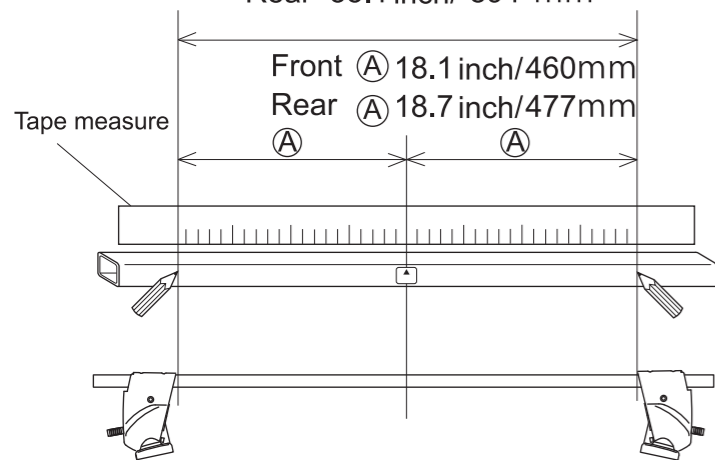


## Install Bases

	Base number
Front base	406
Rear base	406

## Mounting positions

- Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

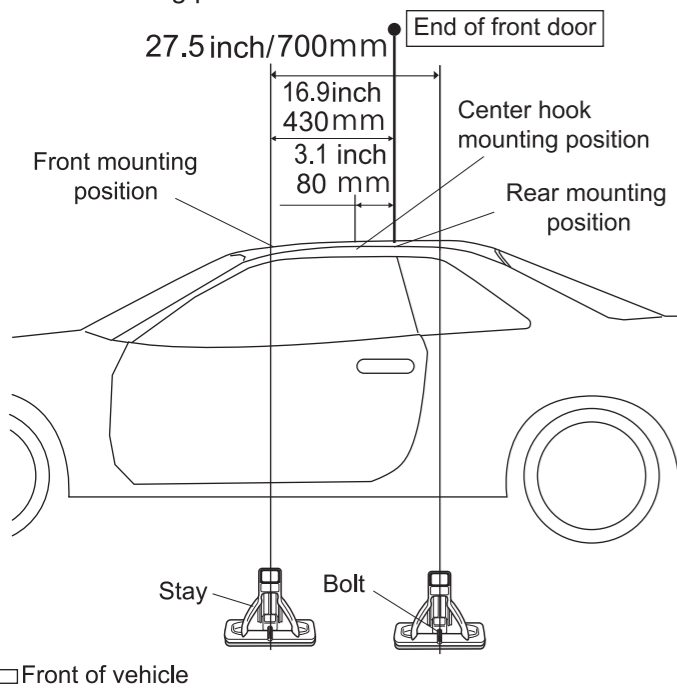


## Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	134
Center hook	134

- Hook / base installation position

Front

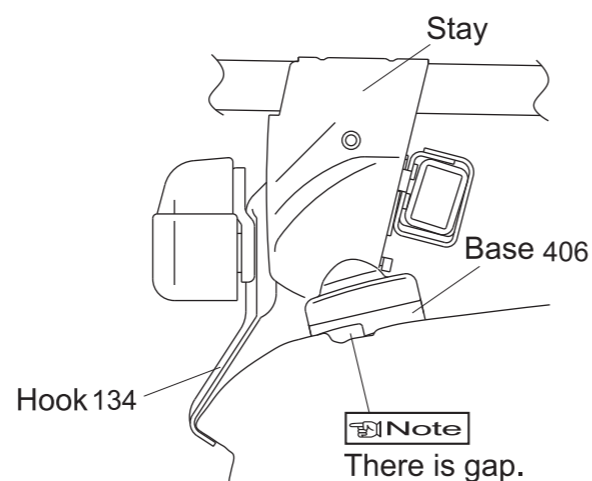

Rear

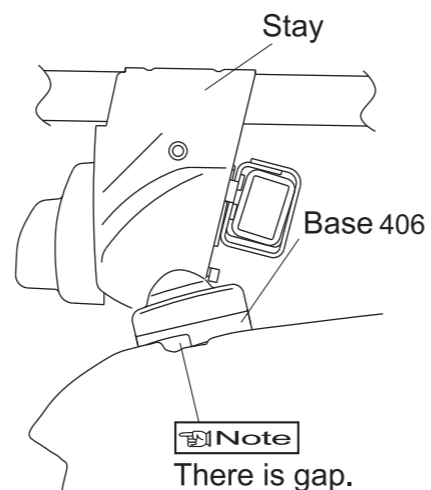

### Note

- Hook installation position for center hook is the same as front carrier.
- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.

90092071954B-EN


# K195 Mounting Method by Vehicle Type

EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
ACURA	ILX	Sedan	2013 -	120 lbs ( 55 kg) ( Load + Base rack + Attachments )	2

Maximum loading capacity is 55 kg (120 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions  
Front 42.5inch/1080 mm  
Rear 41.2inch/1046 mm

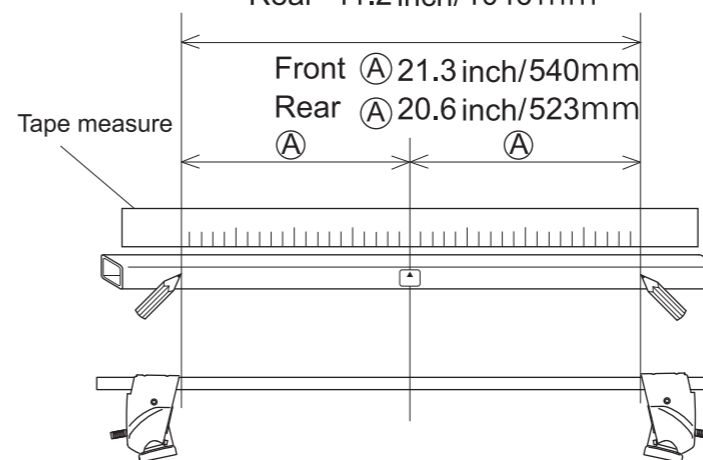


## Install Bases

	Base number
Front base	406
Rear base	406

## Mounting positions

- Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

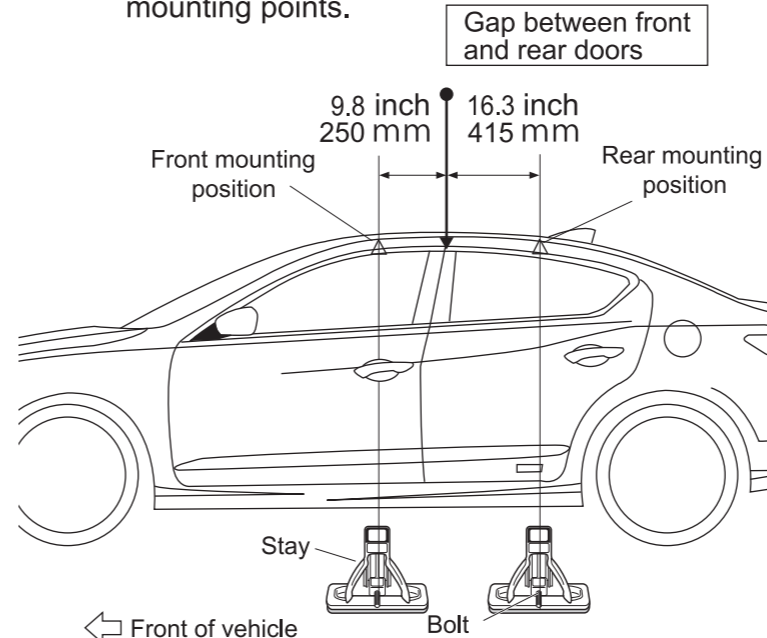


## Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	134
Rear hook	134

- Hook / base installation position

Front

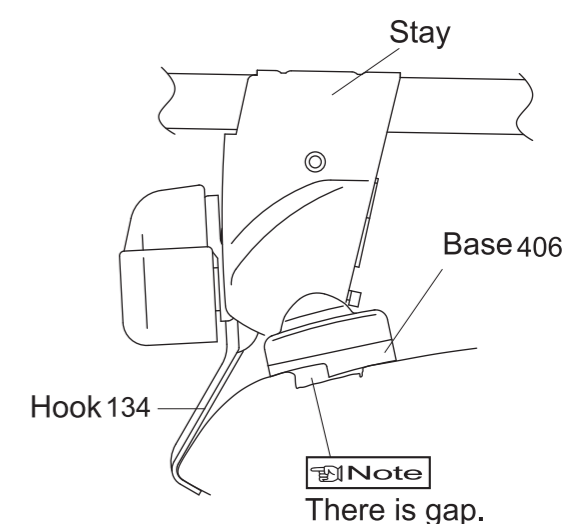

Rear

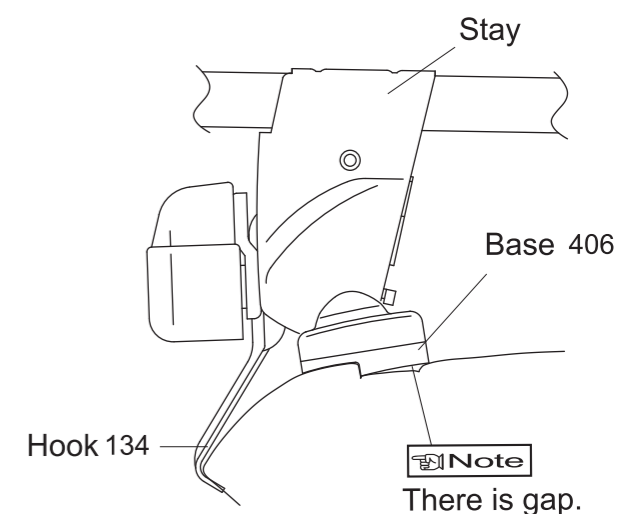

### Note

- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.

31828051955A-EN

# K195 Méthode de montage par type de véhicule

FR


Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
KIA	SPECTRA	4 portes	2000 -2003	140 lbs ( 64 kg )  ( Charge + Le porteur de base + remorque )	3
		5 portes			

La capacité de chargement maximale est de 64 kg (140 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étais

Avant 35.6inch/ 906 mm

Arrière 34.8inch/ 884 mm

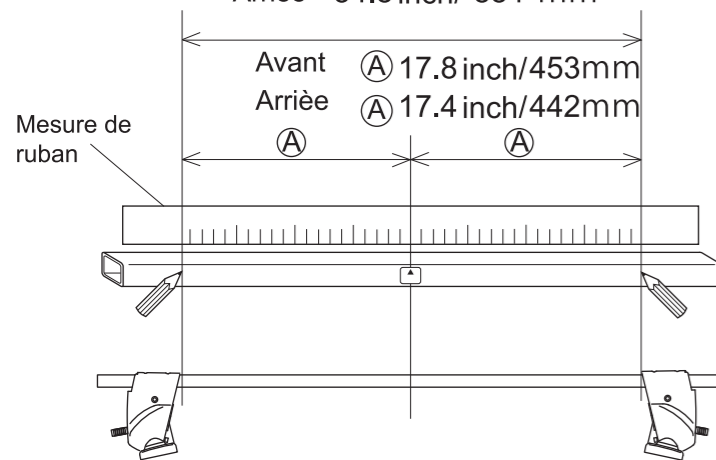

Avant (A) 17.8inch/453mm

Arrière (A) 17.4inch/442mm

## Bases d'installation

	Número de base
Base avant	406
Base arrière	406

## Position de montage

- Placez l'étais de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.




Écart entre les portes avant et arrière

11.8 inch  
300 mm

11.8 inch  
300 mm

Position de montage avant

Position de montage arrière

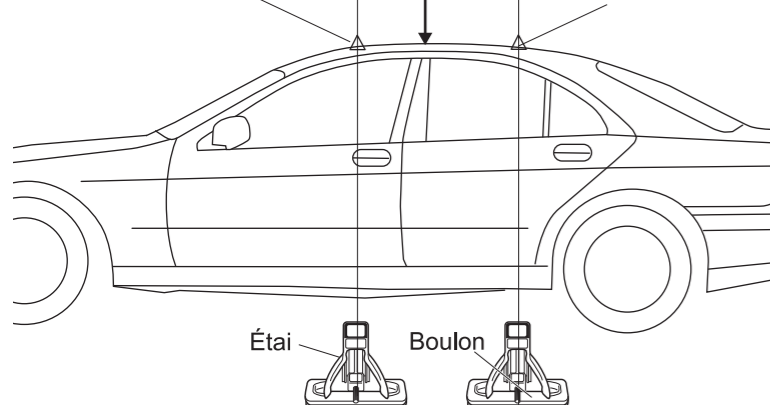


← Avant du véhicule

## Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	134
Crochet arrière	134

### ■ Position d'installation du crochet / base

Avant

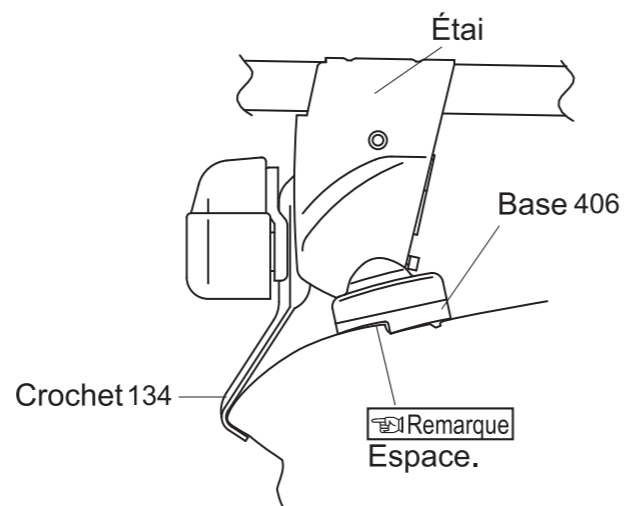

Arrière

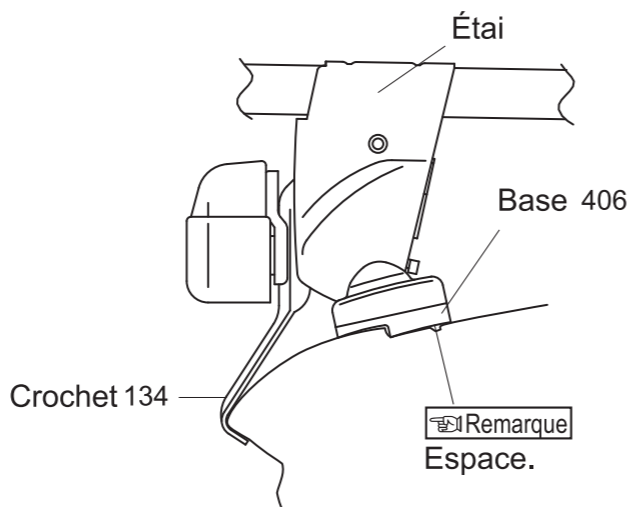

Remarque

- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.

90092071952B-FR

# K195 Méthode de montage par type de véhicule

FR


Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
MAZDA	626	4 portes	1998 -2002	100 lbs ( 45 kg )  ( Charge + Le porteur de base + remorque )	2

La capacité de chargement maximale est de 45 kg (100 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étais

Avant 39.2inch/ 996 mm

Arrière 38.9inch/ 990 mm

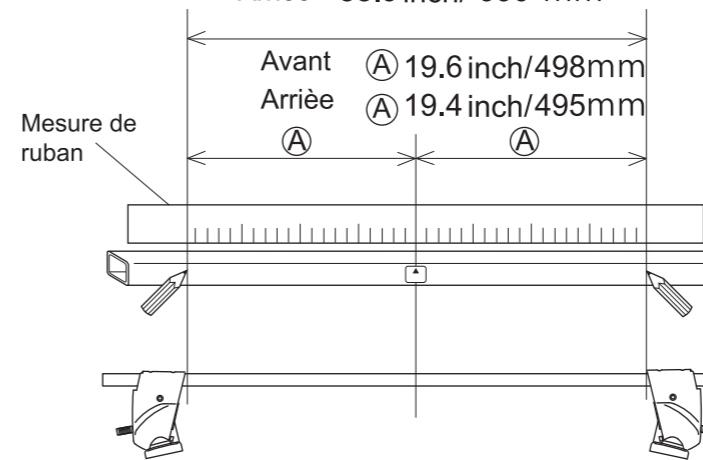

Avant (A) 19.6inch/498mm

Arrière (A) 19.4inch/495mm

## Bases d'installation

	Número de base
Base avant	406
Base arrière	406

## Position de montage

- Placez l'étais de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.



Écart entre les portes avant et arrière

10.6 inch  
270 mm

12.9 inch  
330 mm

Position de montage avant

Position de montage arrière

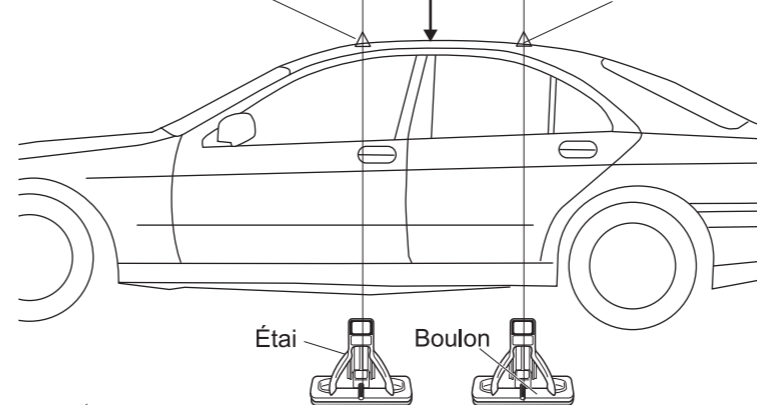


← Avant du véhicule

## Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	134
Crochet arrière	134

### ■ Position d'installation du crochet / base

Avant

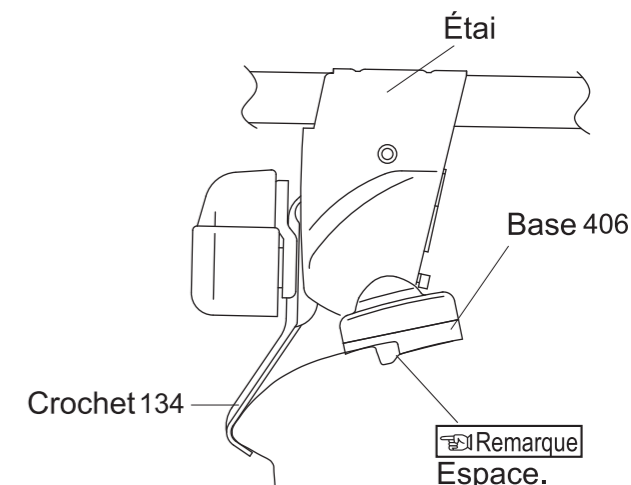

Arrière

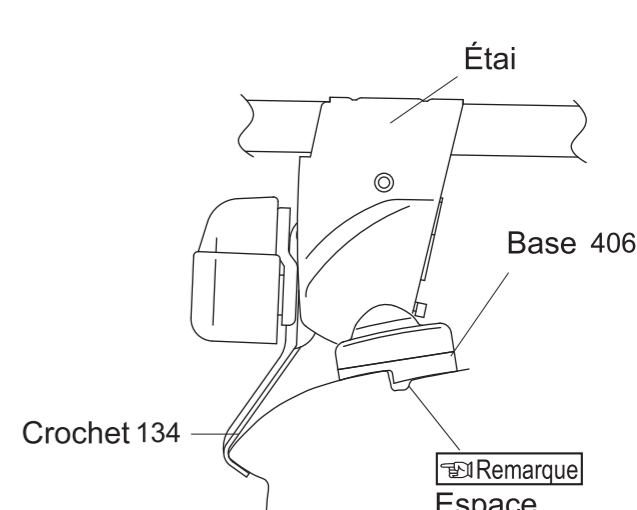

Remarque

- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.

90092071953B-FR


# K195 Méthode de montage par type de véhicule

FR

Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
HONDA	CIVIC	3 portes	2003 -2005	80 lbs ( 36 kg) ( Charge + Le porteur de base + remorque )	2

La capacité de chargement maximale est de 36 kg ( 80 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étau  
 Avant 36.2inch/ 920 mm  
 Arrière 35.1inch/ 894 mm

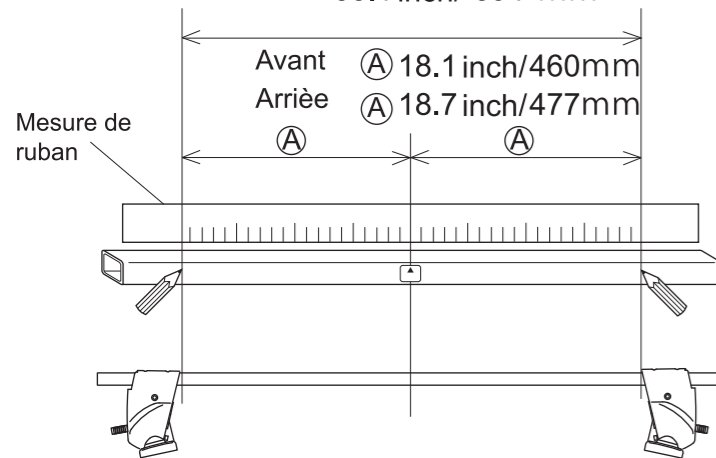


## Bases d'installation

	Número de base
Base avant	406
Base arrière	406

## Position de montage

- Placez l'étau de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

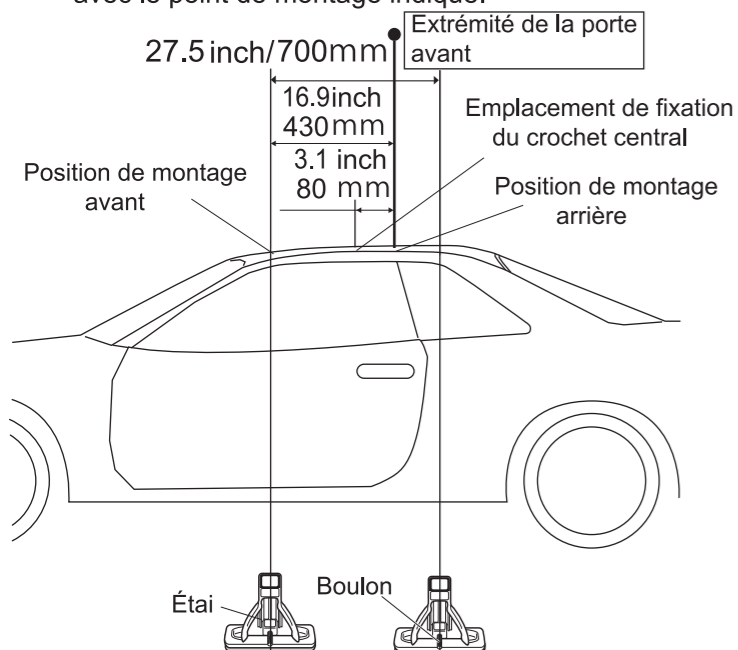


← Avant du véhicule

## Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	134
Crochet central	134

### ■ Position d'installation du crochet / base

Avant

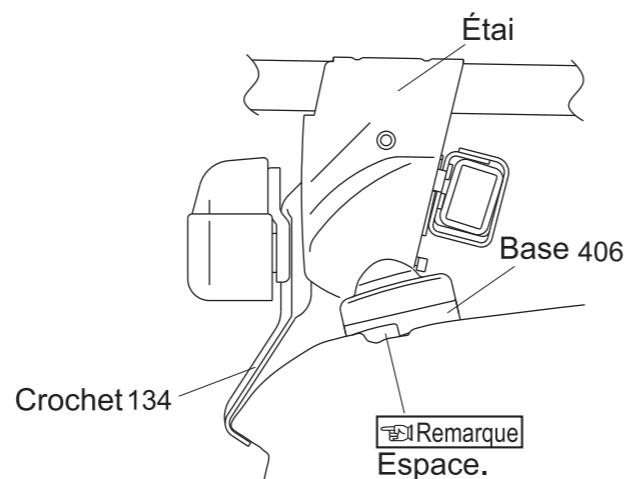

Arrière

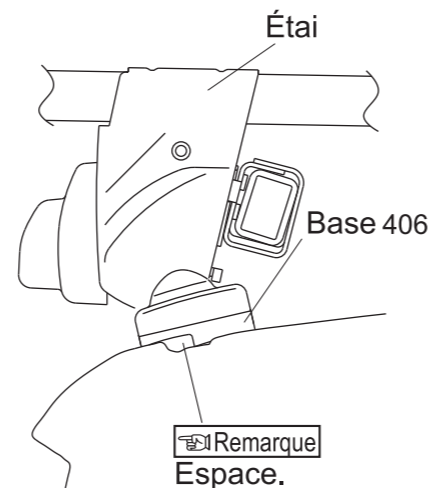

### Remarque

- La position d'installation du crochet pour le crochet central est la même que celle du porteur avant.
- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.

90092071954B-FR


# K195 Méthode de montage par type de véhicule

FR

Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
ACURA	ILX	Berline	2013 -	120 lbs ( 55 kg) ( Charge + Le porteur de base + remorque )	2

La capacité de chargement maximale est de 55 kg (120 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étau  
 Avant 42.5inch/1080 mm  
 Arrière 41.2inch/1046 mm

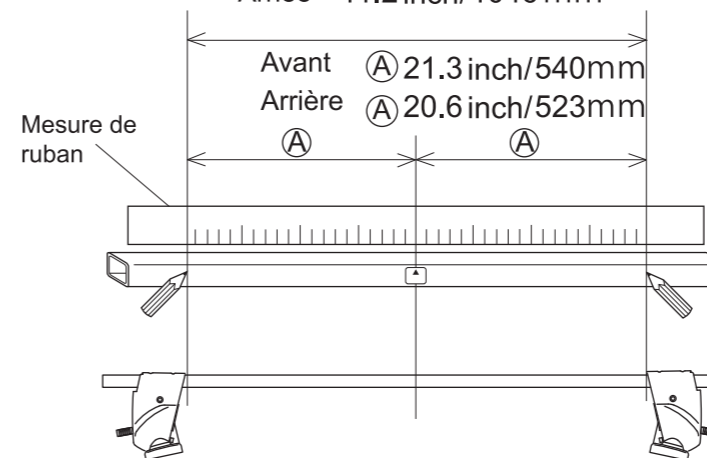


## Bases d'installation

	Numero de base
Base avant	406
Base arrière	406

## Position de montage

- Placez l'étau de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

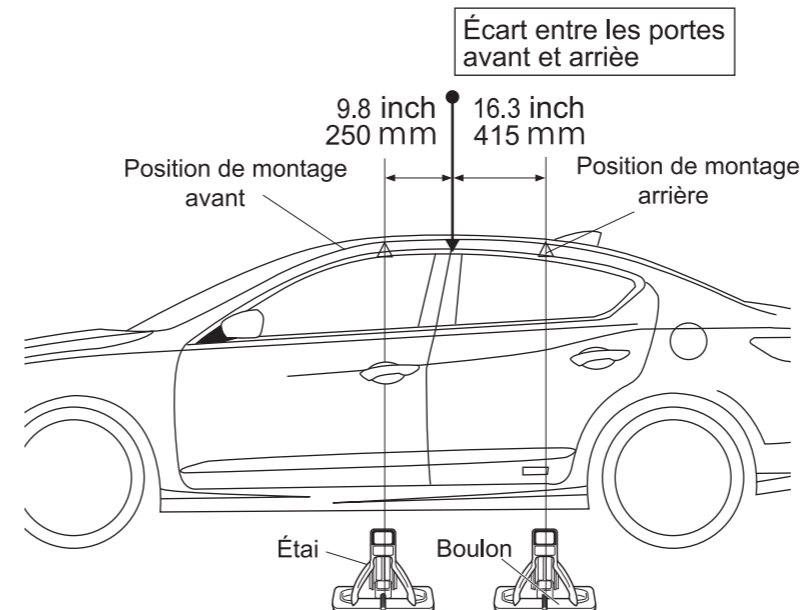


← Avant du véhicule

## Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	134
Crochet arrière	134

### ■ Position d'installation du crochet / base

Avant

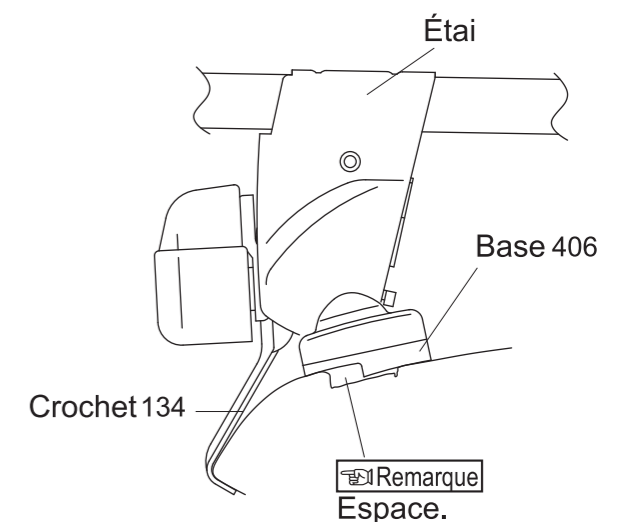

Arrière

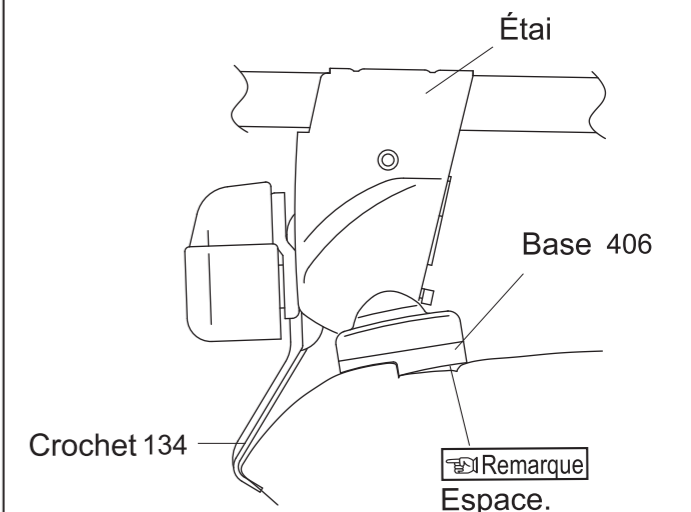

### Remarque

- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.


31828051955A-FR

# K195 Método de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
KIA	SPECTRA	4 puertas	2000-2003	140 libras ( 64 kg ) ( Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje )	3
		5 puertas			

La capacidad máxima de carga es de 64 kg (140 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte  
Sección delantera 35.6inch/ 906 mm  
Sección trasera 34.8inch/ 884 mm

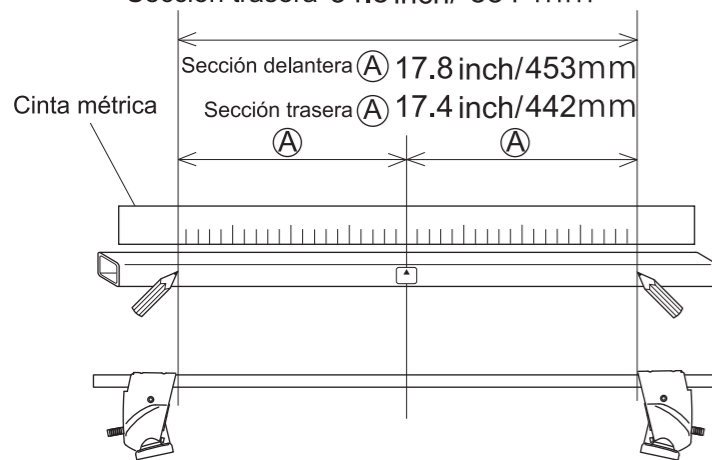


## Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	406
Base trasera	406

## Posición de montaje

● Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado. Espacio entre las puertas delantera y trasera

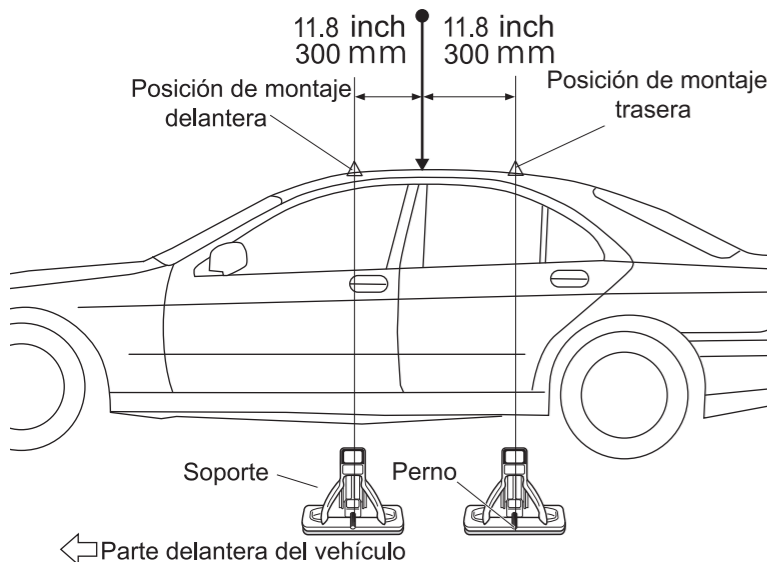


## Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	134
Gancho trasera	134

■ Posición de instalación del gancho / base

### Sección delantera

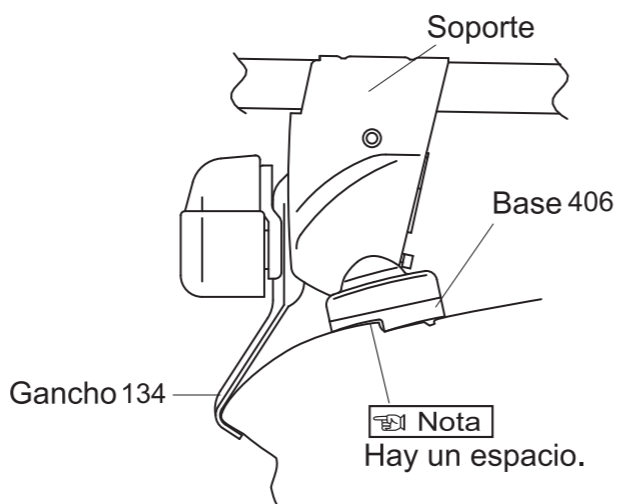

### Sección trasera

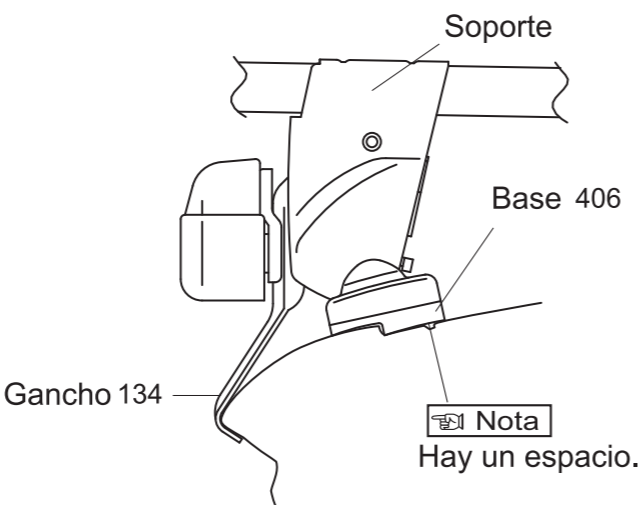

### Nota

● Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.


90092071952B-ES

# K195 Método de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
MAZDA	626	4 puertas	1998-2002	100 libras ( 45 kg ) ( Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje )	2

La capacidad máxima de carga es de 45 kg (100 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte  
Sección delantera 39.2inch/ 996 mm  
Sección trasera 38.9inch/ 990 mm

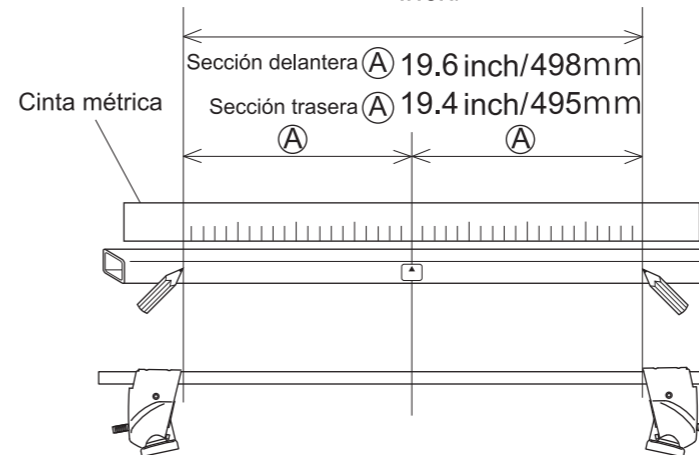


## Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	406
Base trasera	406

## Posición de montaje

● Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado. Espacio entre las puertas delantera y trasera

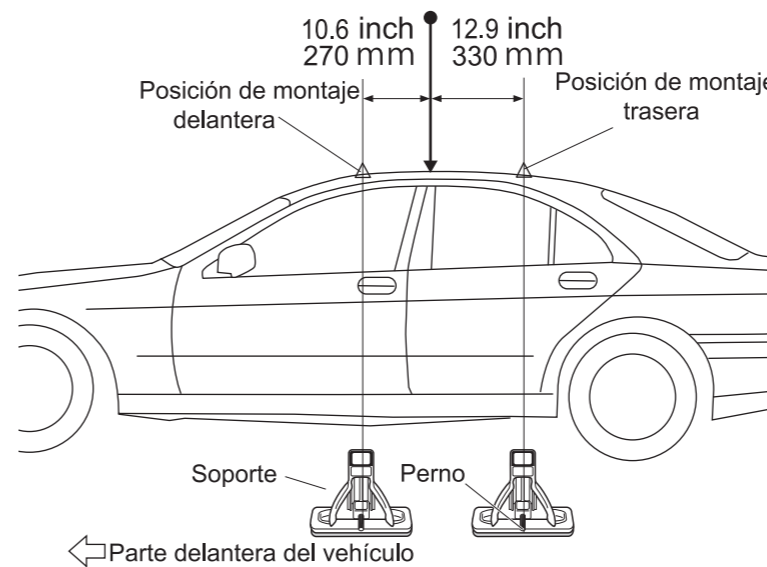


## Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	134
Gancho trasera	134

■ Posición de instalación del gancho / base

### Sección delantera

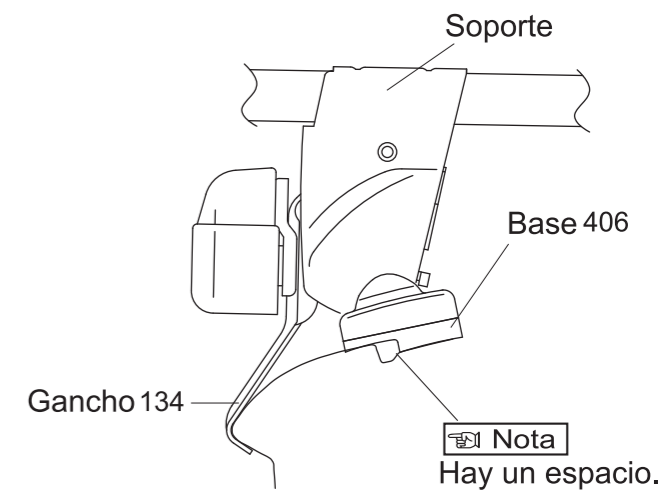

### Sección trasera

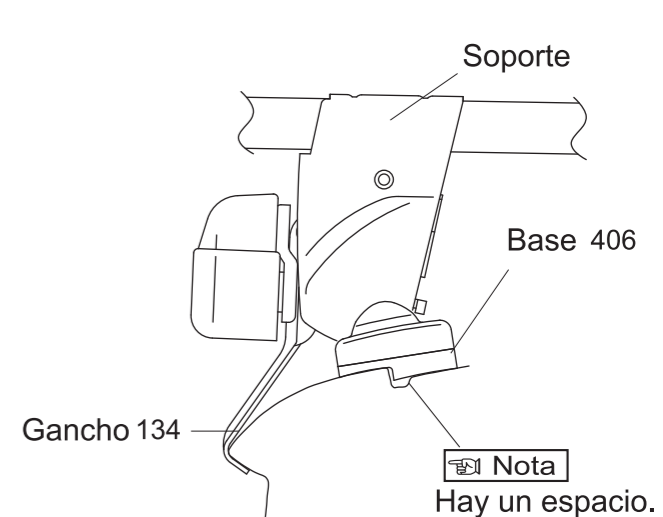

### Nota

● Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.


90092071953B-ES

# K195 Métedo de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
HONDA	CIVIC	3 puertas	2003 -2005	80 libras ( 36 kg) ( Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje )	2

La capacidad máxima de carga es de 36 kg ( 80 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte  
Sección delantera 36.2inch/ 920 mm  
Sección trasera 35.1inch/ 894 mm

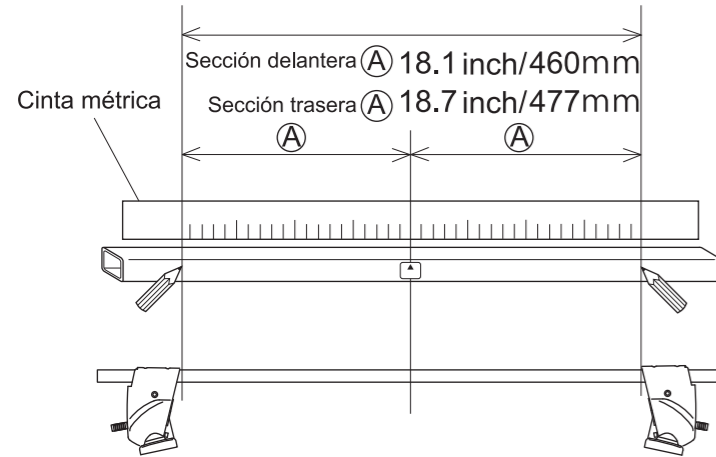


## Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	406
Base trasera	406

## Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado.

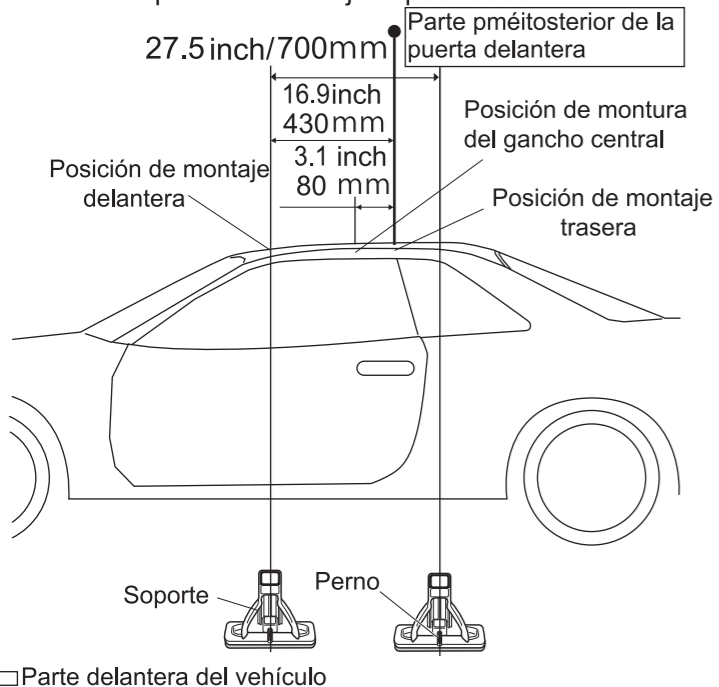


## Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	134
Gancho central	134

- Posición de instalación del gancho / base

### Sección delantera

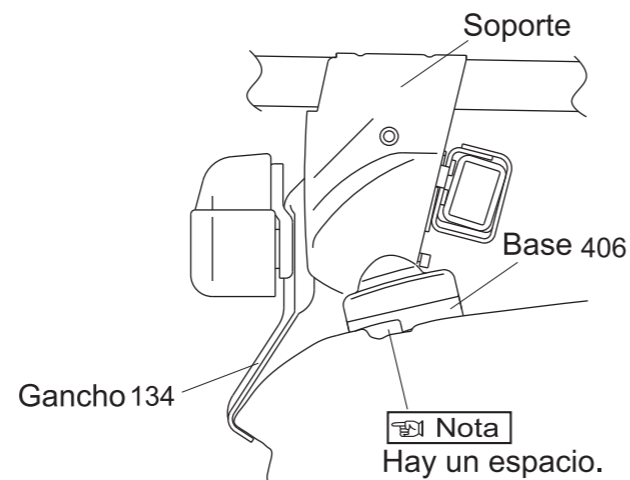

### Sección trasera

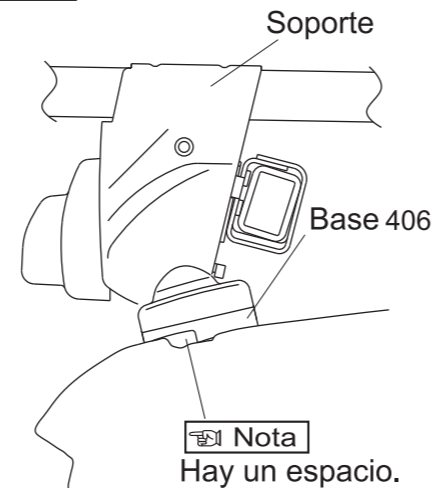

### Nota

- La posición de instalación del gancho para el gancho central es la misma que para el portacargas delantero.
- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.


90092071954B-ES

# K195 Métedo de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
ACURA	ILX	Sedán	2013 -	120 libras ( 55 kg) ( Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje )	2

La capacidad máxima de carga es de 55 kg (120 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte  
Sección delantera 42.5inch/1080 mm  
Sección trasera 41.2inch/1046 mm

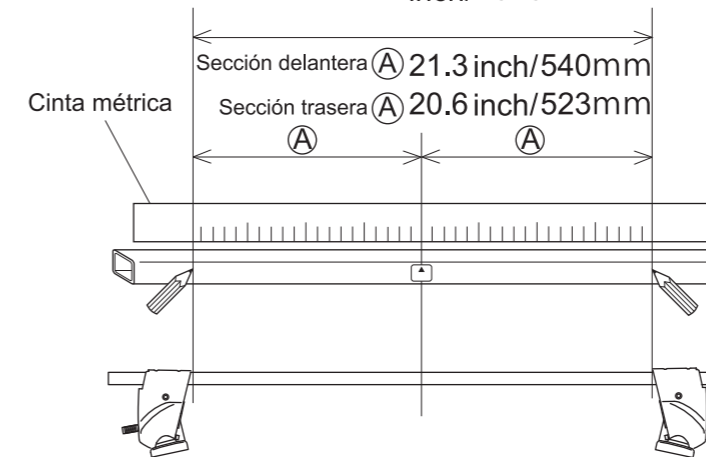


## Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	406
Base trasera	406

## Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado.

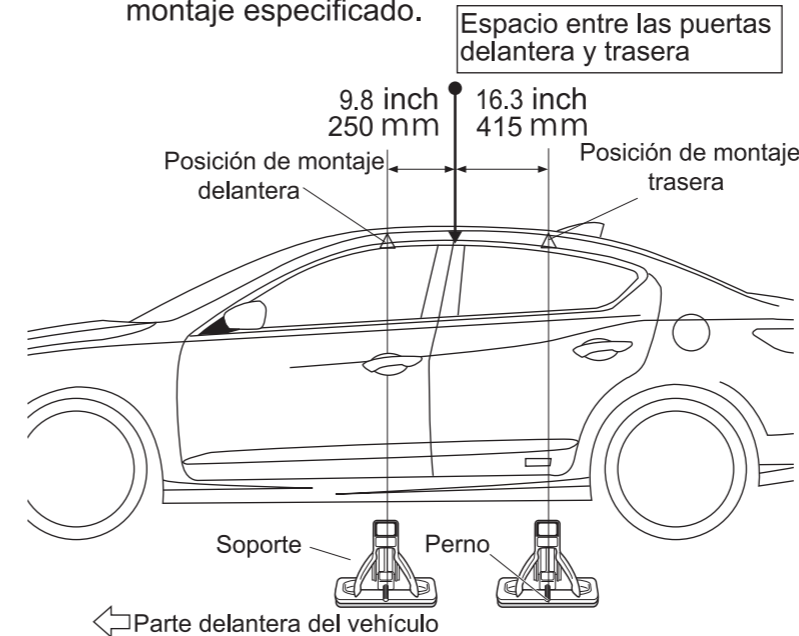


## Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	134
Gancho trasera	134

- Posición de instalación del gancho / base

### Sección delantera

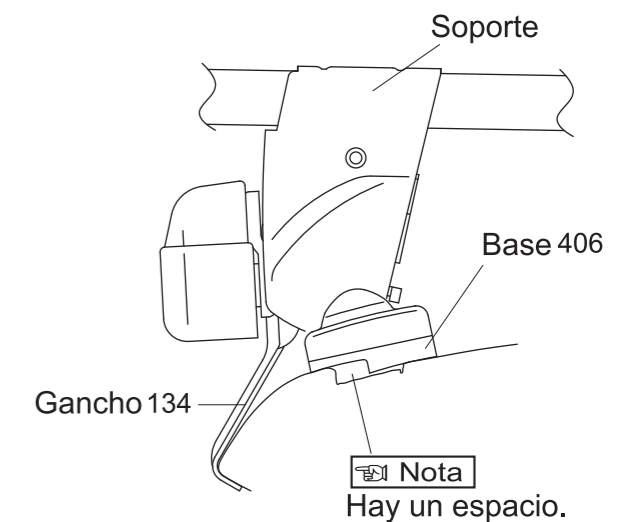

### Sección trasera

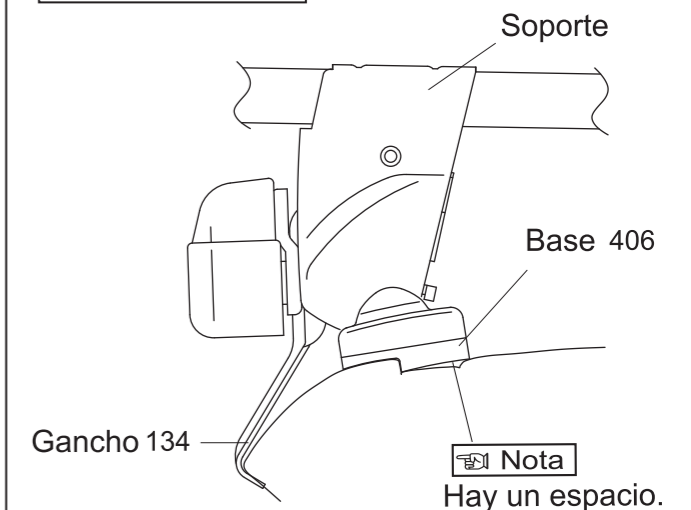

### Nota

- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.

31828051955A-ES