


K214 Mounting Method by Vehicle Type EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
HYUNDAI	ACCENT	3 door	2006-2011	80 lbs (36 kg) (Load + Base rack + Attachments)	2

Maximum loading capacity is 36 kg (80 lbs) for this vehicle type.

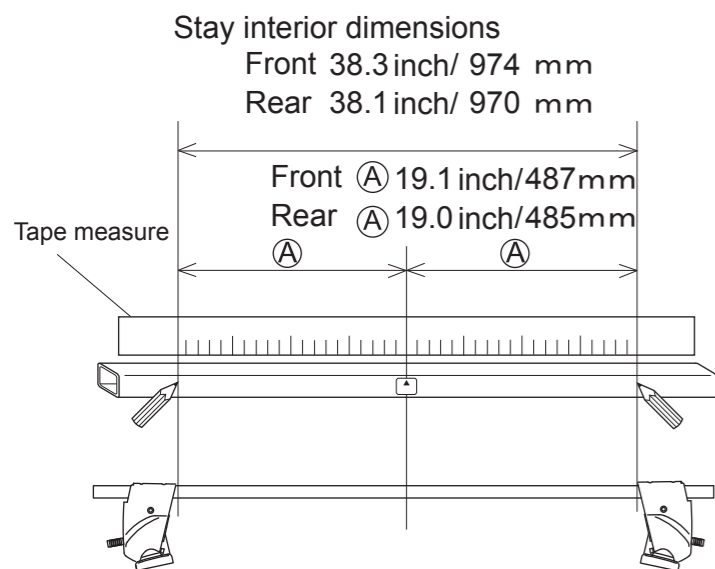


Install Bases

	Base number
Front base	402
Rear base	402

Mounting positions

● Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

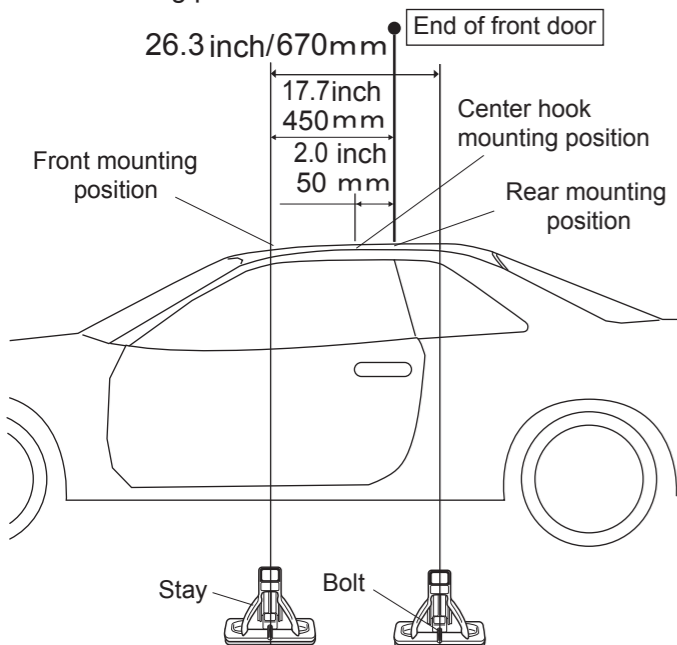


Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	133
Center hook	133

■ Hook / base installation position

Front

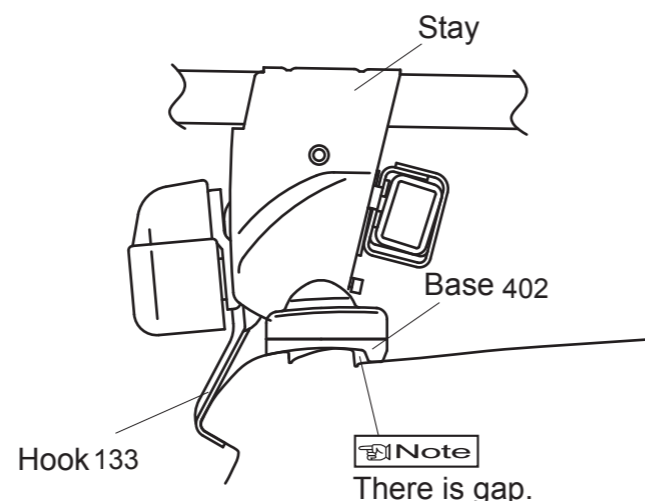

Rear

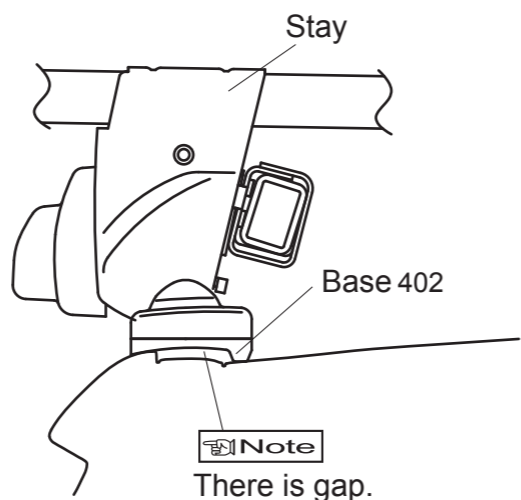

Note

- Hook mounting position for center hook is the same as front hook.
- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.



SU Fit Hooks K214

Installation Instructions

Before using the Mounting hooks, carefully read the installation instructions as well as the installation instructions for basic carrier systems, and follow all usage instructions. After reading the installation instructions, keep it in a safe place along with the installation instructions for basic carrier systems. If you are to give the mounting hooks to a third person, provide the installation instructions to ensure safe installation and usage. If you have any questions regarding the installation instructions, contact our customer service listed below.

WARNING

Install hooks correctly at specified positions according to the installation instructions herein and the installation instructions for the applicable carrier system. Installation positions of hooks depend on the vehicle type. If hooks are not installed at specified positions, the carrier may fall and cause accidents. If the installation instructions appropriate for your vehicle type are not available, contact our customer service listed below.


Select hooks matching your vehicle by referring to the Fit Guide available at stores or on our website : www.innoracks.com. If inappropriate hooks are used, the carrier / attachment may fall and cause accidents. Before driving the vehicle, rock the stays and bars in all directions to ensure that there is no looseness. Retighten any loose knobs or bolts.

Do not use these hooks for attachments of non-specified types. The carrier may fall and cause accidents.

Observe the specified loading conditions. Failure to observe the loading condition may cause the carrier to break or loosen and fall, resulting in accidents.

For INNO dedicated ski & snowboard carriers, read the carrier installation instructions to determine proper mounting locations.

The SU Mounting hooks include the parts listed below. Verify that all of these parts are included in the carrier system you have purchased. In the event any of these parts are missing, contact our customer service listed below.

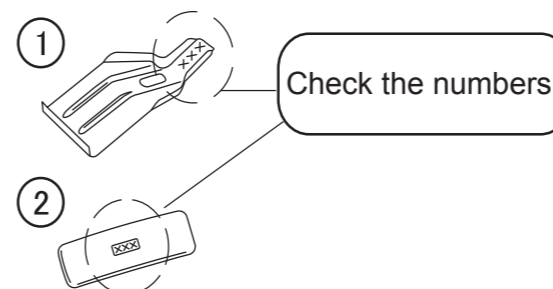

No.	Part	# of Part	Qty
1	Hook	133	4
2	Base	402	4

NOTE

The specifications or external appearance of this product or any of the genuine spare parts may be changed for improvement without prior notification.

Contact Information

If you have any comments, questions or suggestions, contact our customer service listed below. Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from improper installations or usage. Furthermore, Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from installation or usage after the customer has made any modifications to the system's original configuration or specifications. If you can not find your vehicle on the following page(s), contact us for more information.




Car Mate USA, Inc.
383 Van Ness Ave., Suite 1603,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com

K214 Mounting Method by Vehicle Type EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
BUICK	CENTURY	Sedan	1997-2005	140 lbs (64 kg) (Load + Base rack + Attachments)	3
	REGAL	4 door	1998-2004		

Maximum loading capacity is 64 kg (140 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions
 Front 38.5inch/ 980 mm
 Rear 37.0inch/ 940 mm

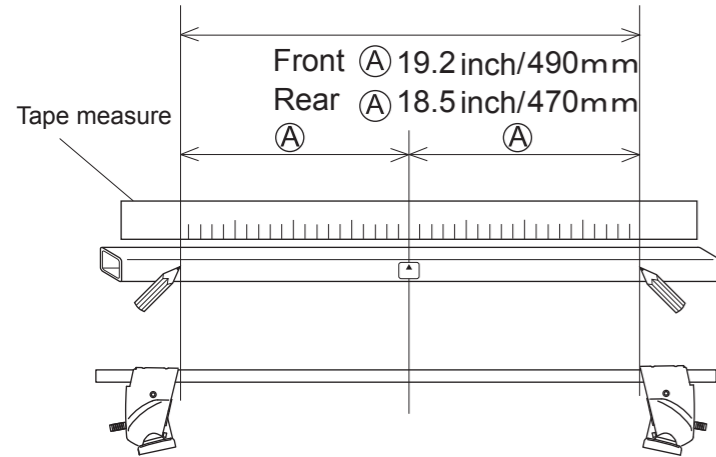


Install Bases

	Base number
Front base	402
Rear base	402

Mounting positions

- Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

Gap between front and rear doors

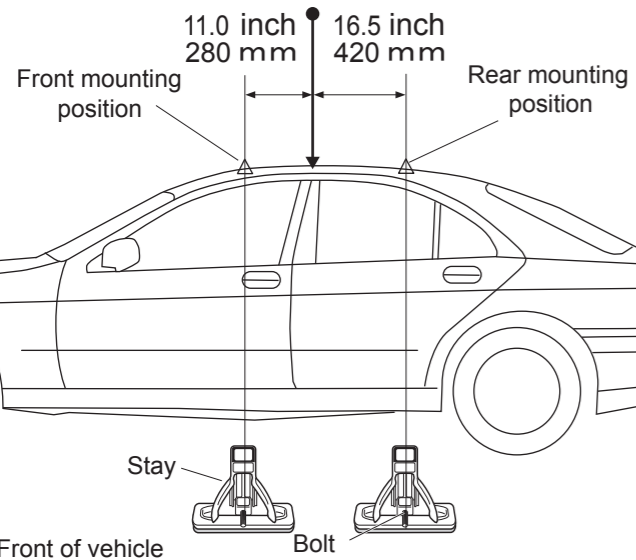


Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	133
Rear hook	133

- Hook / base installation position

Front

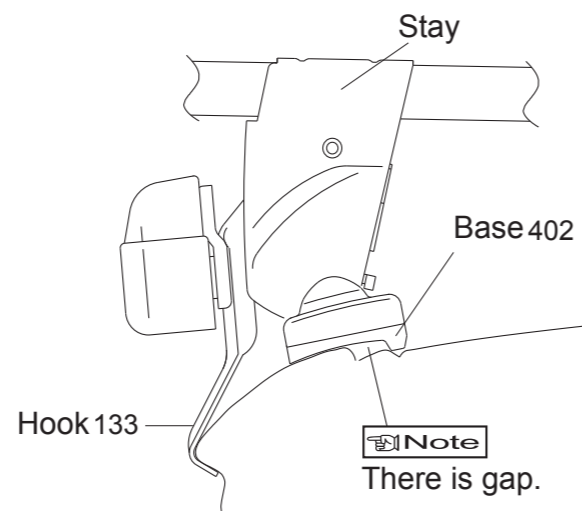

Rear

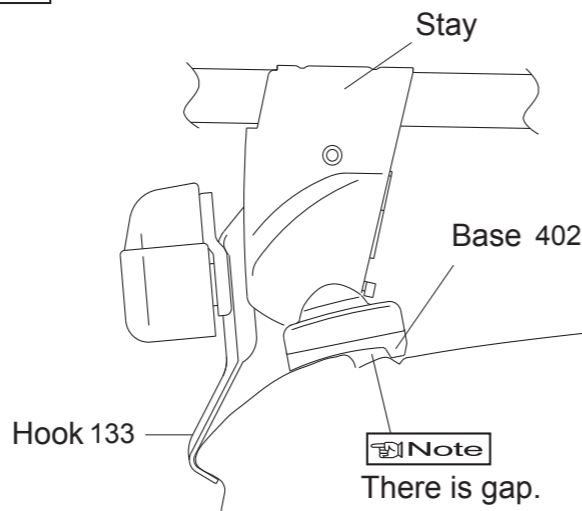

Note

- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.


90092072142A-EN

K214 Mounting Method by Vehicle Type EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
HYUNDAI	ACCENT	4 door sedan	2006-2011	120 lbs (55 kg) (Load + Base rack + Attachments)	2

Maximum loading capacity is 55 kg (120 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions
 Front 38.3inch/ 974 mm
 Rear 38.1inch/ 970 mm

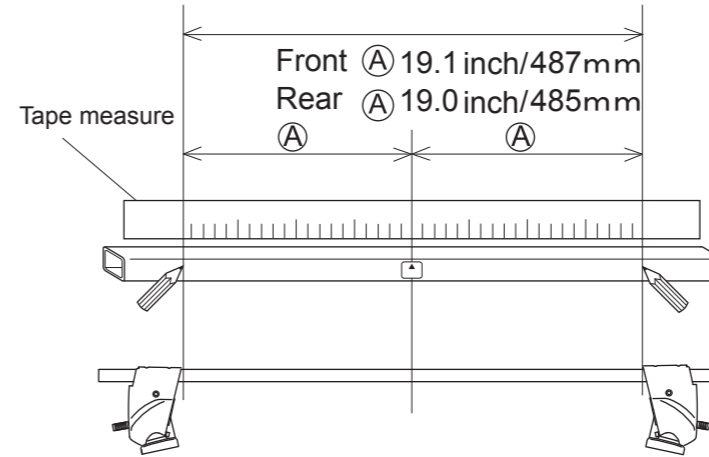


Install Bases

	Base number
Front base	402
Rear base	402

Mounting positions

- Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

Gap between front and rear doors

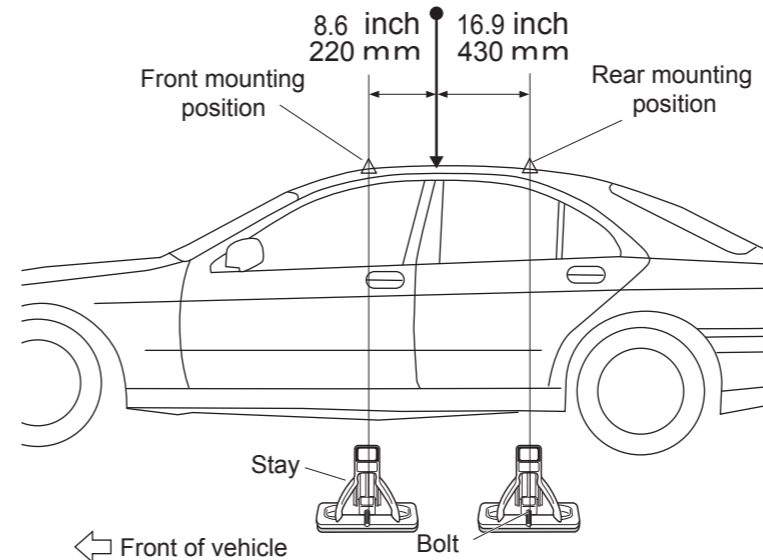


Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	133
Rear hook	133

- Hook / base installation position

Front

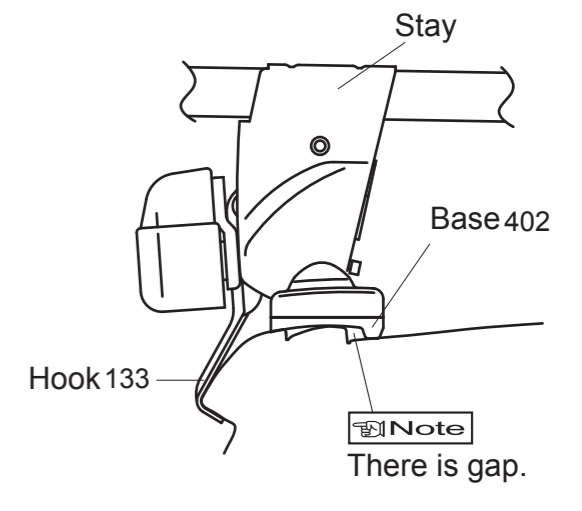

Rear

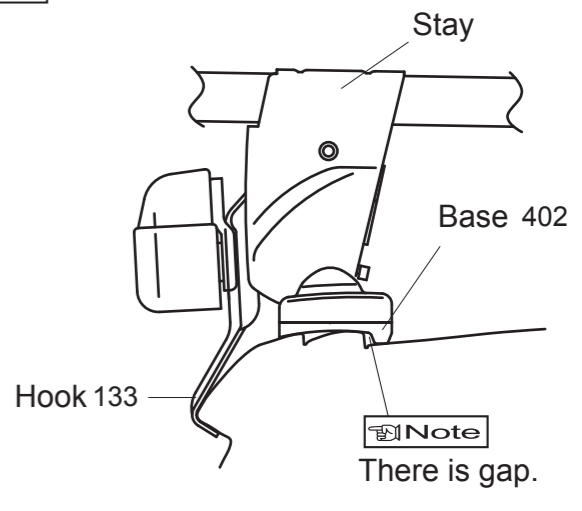

Note

- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.


90092072143A-EN

K214 Mounting Method by Vehicle Type EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
INFINITI	Q45	4 door sedan	1997-2001	165 lbs (75 kg) (Load + Base rack + Attachments)	4

Maximum loading capacity is 75 kg (165 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions
Front 40.1 inch/1020 mm
Rear 39.3 inch/1000 mm

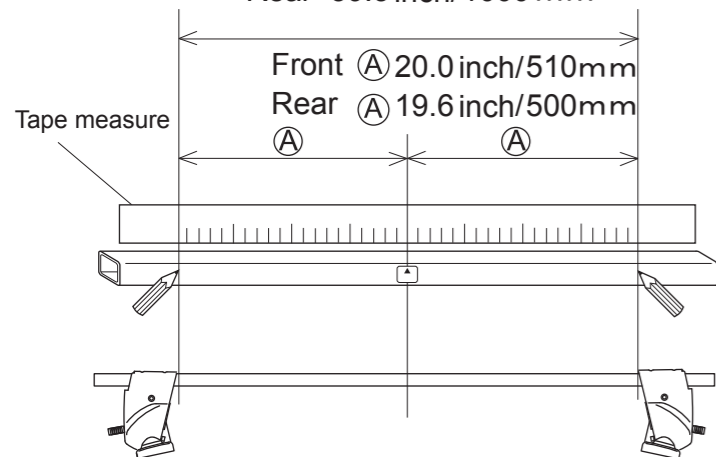


Install Bases

	Base number
Front base	402
Rear base	402

Mounting positions

- Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

Gap between front and rear doors

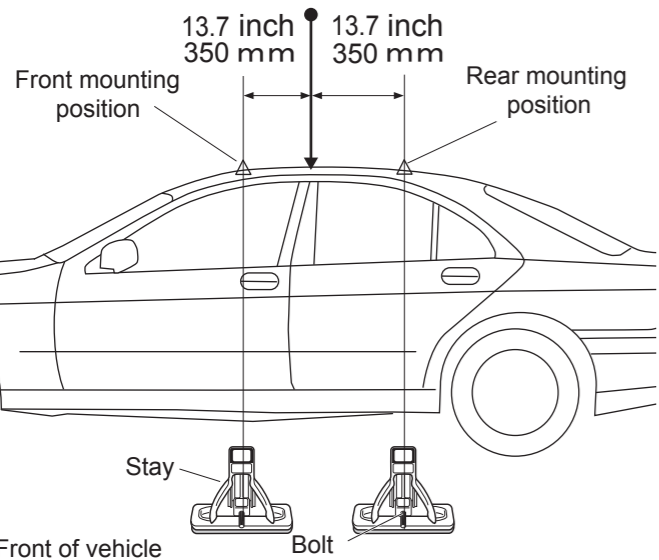


Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	133
Rear hook	133

- Hook / base installation position

Front

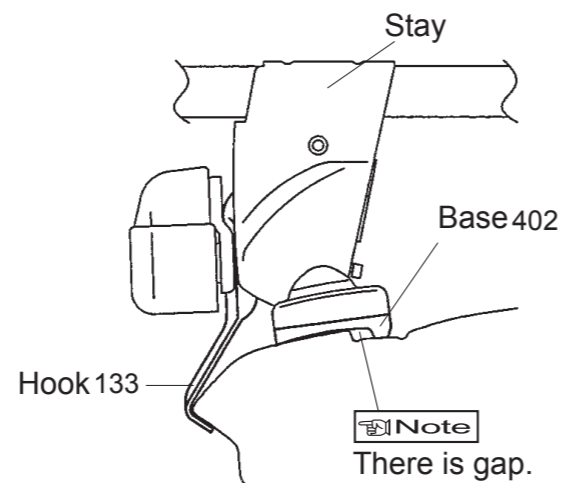

Rear

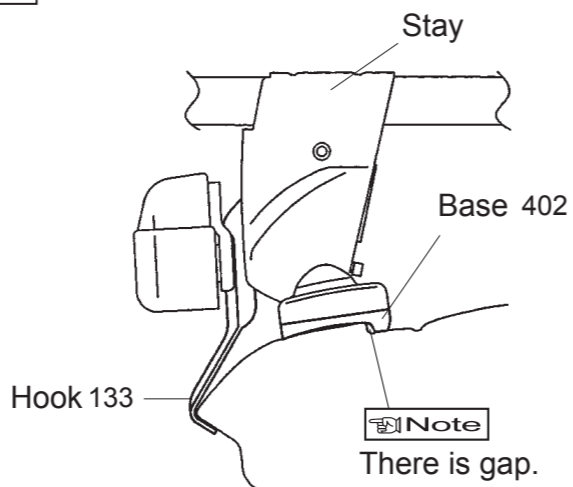

Note

- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.


90092072144A-EN

K214 Mounting Method by Vehicle Type EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
SATURN	ION	4 door sedan	2003-2007	100 lbs (45 kg) (Load + Base rack + Attachments)	2

Maximum loading capacity is 45 kg (100 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions
Front 41.1 inch/1046 mm
Rear 40.5 inch/1030 mm

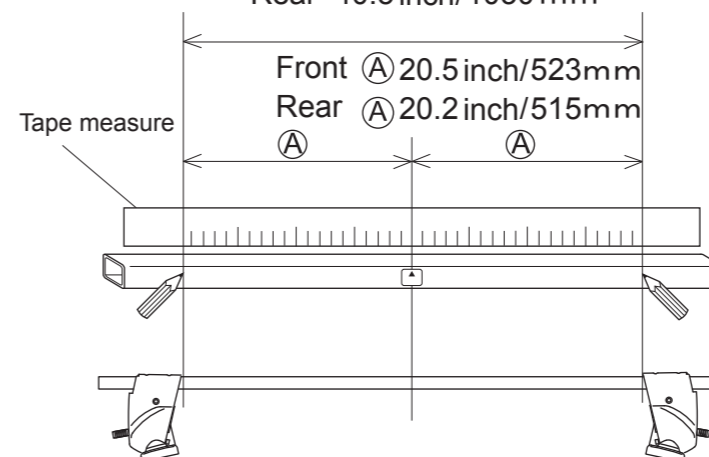


Install Bases

	Base number
Front base	402
Rear base	402

Mounting positions

- Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

Gap between front and rear doors

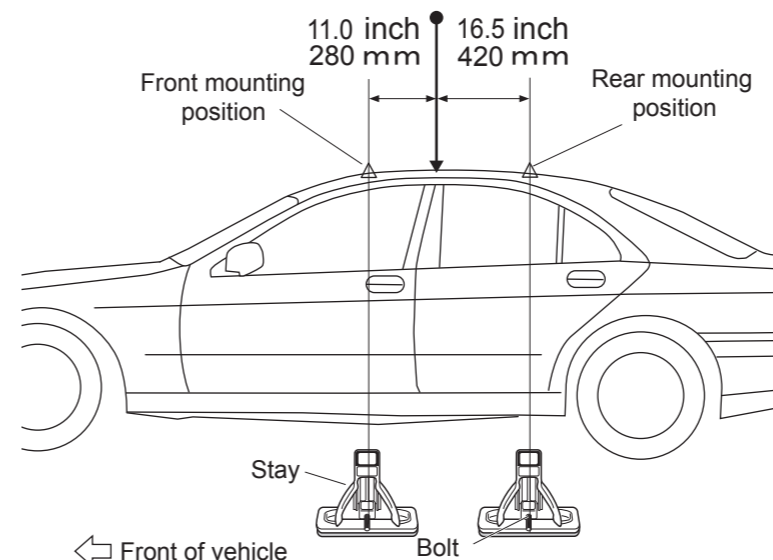


Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	133
Rear hook	133

- Hook / base installation position

Front

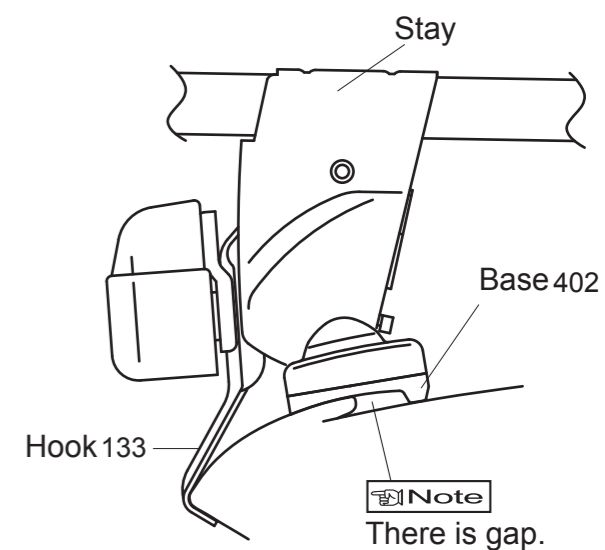

Rear

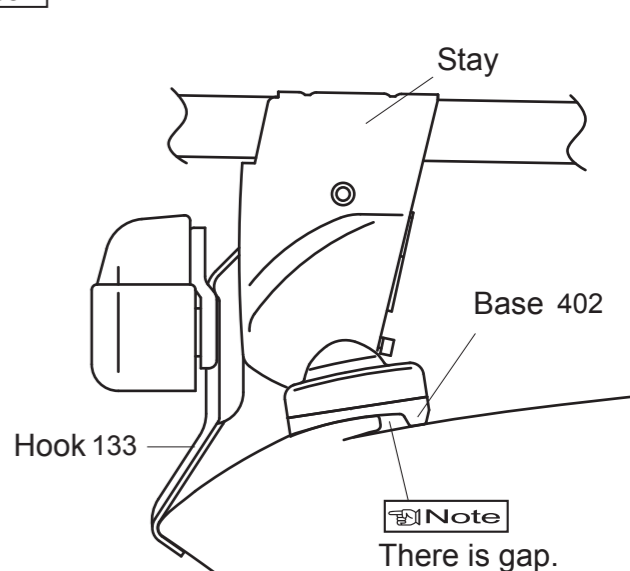

Note

- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.

90092072145A-EN


K214 Mounting Method by Vehicle Type

EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
HONDA	ACCORD	Coupe	2008-2012	80 lbs (36 kg) (Load + Base rack + Attachments)	2

Maximum loading capacity is 36 kg (80 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions
Front 41.5 inch/1056 mm
Rear 42.4 inch/1078 mm

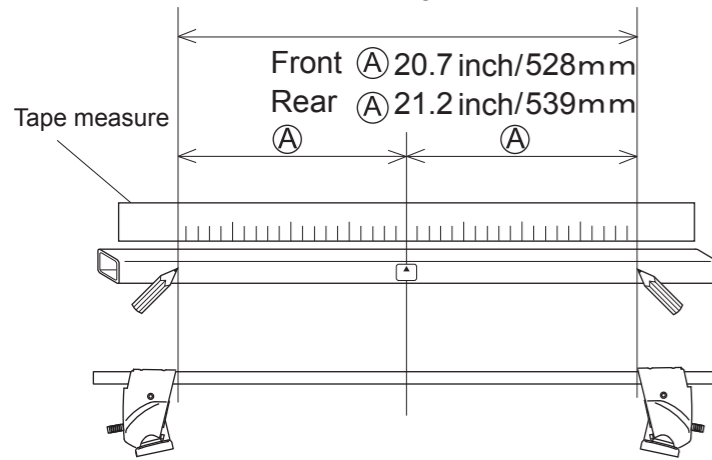


Install Bases

	Base number
Front base	402
Rear base	402

Mounting positions

- Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

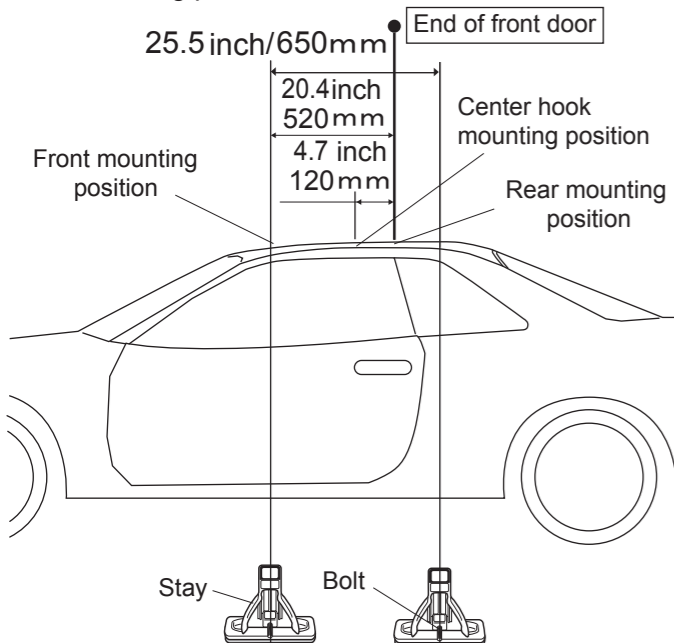


Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	133
Center hook	133

- Hook / base installation position

Front

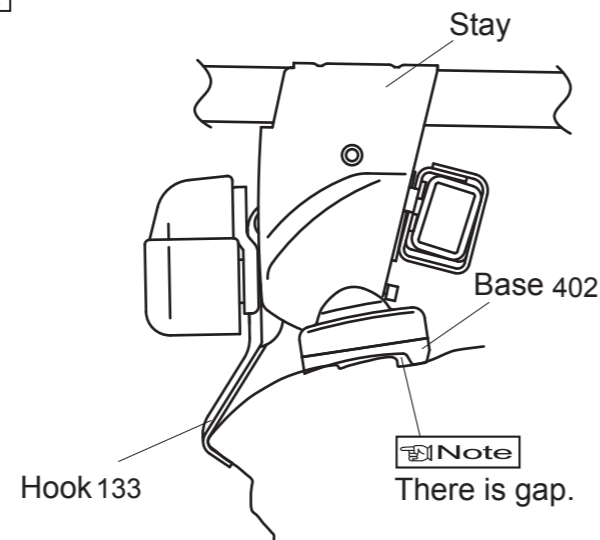

Rear

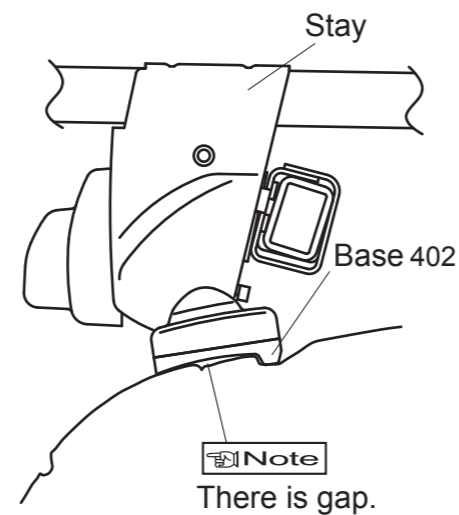

Note

- Hook mounting position for center hook is the same as front hook.
- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.

90092072146A-EN


K214 Mounting Method by Vehicle Type

EN

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity	Bikes
HONDA	ODYSSEY		1999-2004	120 lbs (55 kg) (Load + Base rack + Attachments)	2

Maximum loading capacity is 55 kg (120 lbs) for this vehicle type.

Stay interior dimensions
Front 44.9 inch/1142 mm
Rear 41.8 inch/1062 mm

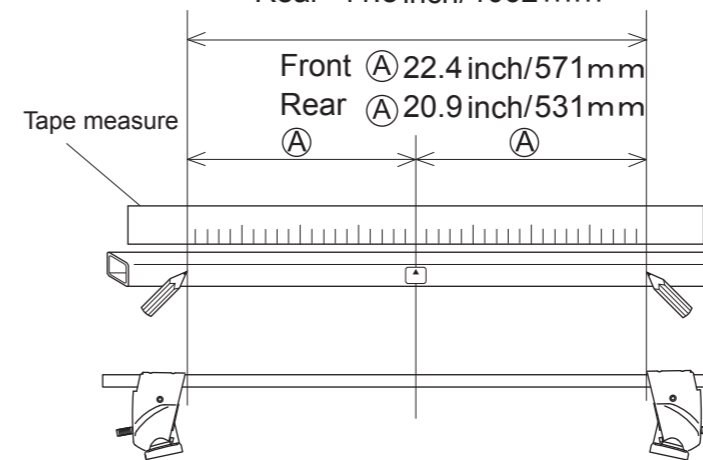


Install Bases

	Base number
Front base	402
Rear base	402

Mounting positions

- Position the stays so that bolts align at specified mounting points.

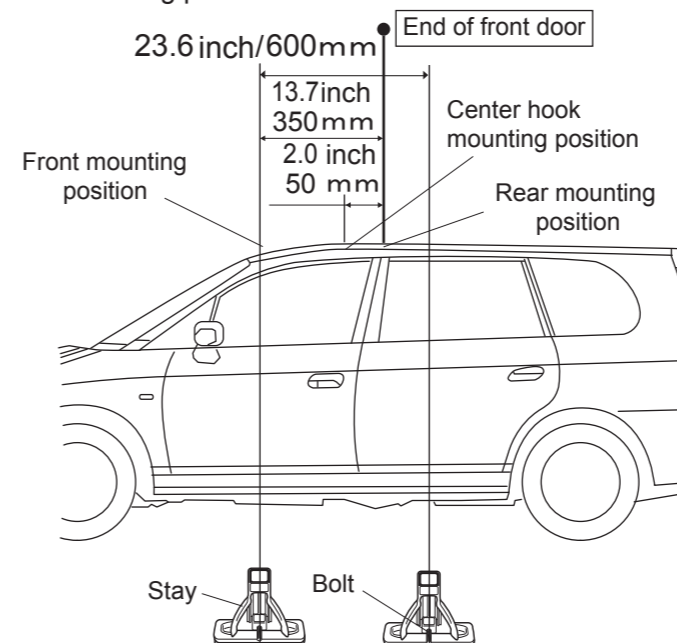


Loosely attach hooks


	Hook number
Front hook	133
Center hook	133

- Hook / base installation position

Front

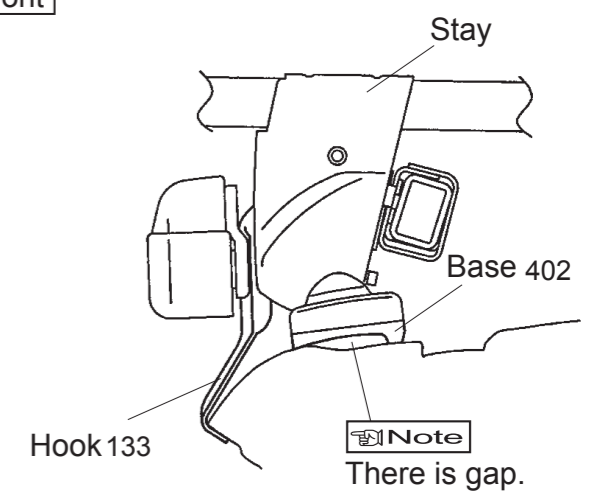

Rear

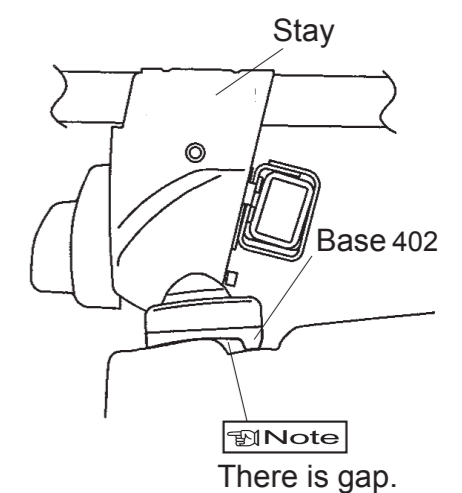

Note

- Hook mounting position for center hook is the same as front hook.
- When knob is tightened, base moves slightly outward to the position illustrated above.


90092072147A-EN

K214 Méthode de montage par type de véhicule FR

Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
HYUNDAI	ACCENT	3 portes	2006-2011	80 lbs (36 kg) (Charge + Le porteur de base + remorque)	2

La capacité de chargement maximale est de 36 kg (80 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étau
 Avant 38.3inch/ 974 mm
 Arrière 38.1inch/ 970 mm

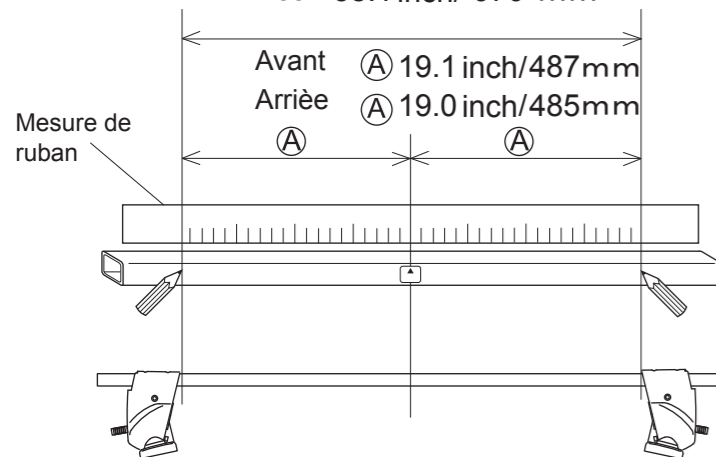


Bases d'installation

	Número de base
Base avant	402
Base arrière	402

Position de montage

- Placez l'étau de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

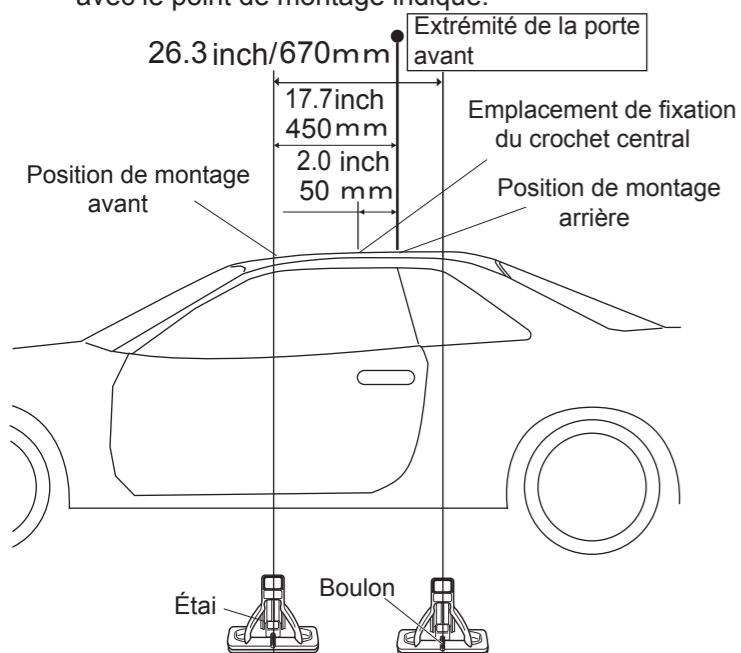


Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	133
Crochet central	133

Position d'installation du crochet / base

Avant

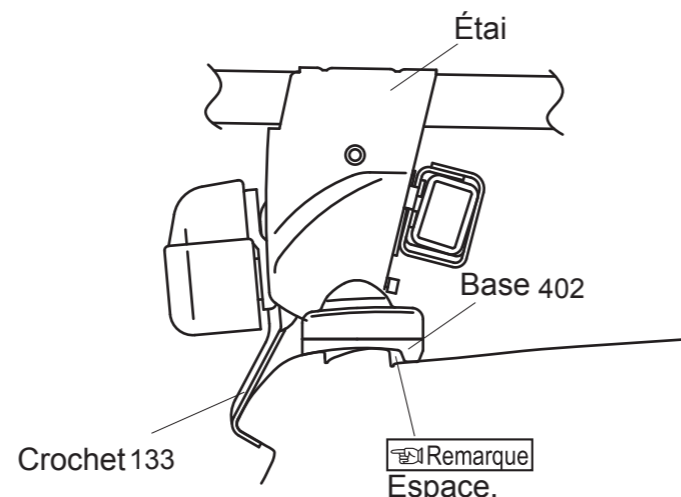

Arrière

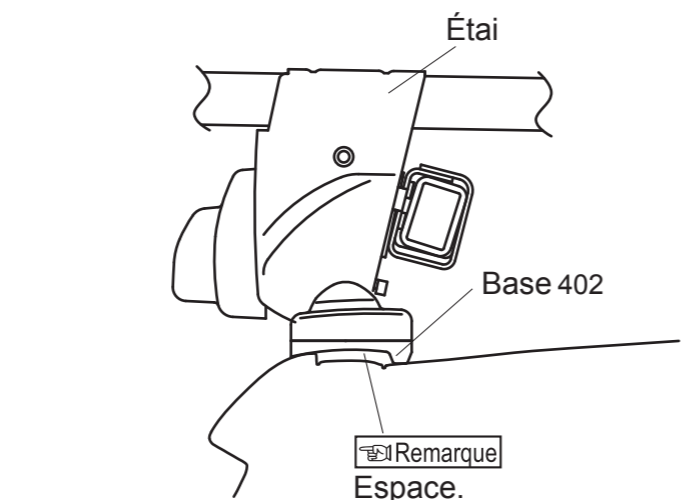

Remarque

- La position de montage du crochet pour le crochet central est la même que celle du crochet avant.
- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.



Crochets de fixation SU K214

Installation Instructions

Avant d'utiliser les crochets de montage, veuillez lire attentivement les consignes d'installation, ainsi que les instructions d'installation pour les systèmes de transport de base et suivre toutes les consignes d'usage. Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr avec le manuel d'installation pour les systèmes de transport de base.

Si vous devez donner les crochets de montage à un tiers, transmettez-lui aussi ce manuel pour assurer l'installation et l'utilisation du système en toute sécurité. Si vous avez des questions concernant ce manuel, veuillez contacter le centre de service figurant à la fin.

⚠ Avertissement

Installez correctement les crochets dans les positions indiquées selon les présentes instructions et selon les instructions du système de transport en question. Les positions d'installation des crochets dépendent du type de véhicule. Si les crochets ne sont pas installés suivant les positions spécifiées, le système de transport peut chuter et entraîner un accident. Si les consignes appropriées pour votre voiture ne sont pas disponibles, contactez notre centre de services indiqué ci-dessous.

Sélectionnez les crochets correspondant à votre voiture en vous référant au guide de conformité disponible sur notre magasin en ligne : www.innoracks.com. Si des crochets inappropriés sont utilisés, le système de transport / de fixation peut chuter et entraîner un accident. Avant de conduire le véhicule, secouez les fixations et les barres dans tous les sens pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. Resserrez les boulons ou molettes mal serrés.


N'utilisez pas ces crochets pour des fixations de type non dé fini. Le système de transport peut chuter et entraîner un accident.

Respectez les conditions de charge indiquées.

Le non-respect des conditions de charge peut faire casser le système de transport ou le faire se desserrer puis entraîner sa chute puis un accident.

Pour les systèmes de transport spécifiques au snowboard et au ski INNO, lisez les modes d'emploi des systèmes de transport pour déterminer l'emplacement de montage approprié.

Les crochets de montage SU incluent les pièces listées ci-dessous. Vérifiez que toutes les pièces se trouvent dans le système de transport que vous avez acheté. En cas d'absence de l'une de ces pièces, contactez nous tel que répertorié à la fin du présent manuel.

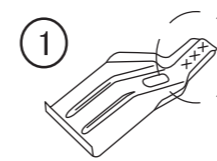

Vérifiez le numéro.



Remarque

À des fins d'amélioration, il est possible que les spécifications ou l'apparence extérieure de ce produit ou de toute pièce de rechange d'origine changent sans préavis.

N°	Pièce	# de pièce	Qté
1	Crochet	133	4
2	Base	402	4

Coordonnées

Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, veuillez contacter notre centre de service indiqué ci-dessous. Car Mate USA ne sera pas tenu pour responsable d'accidents ou de pertes accidentelles découlant d'une mauvaise installation ou utilisation, ni d'une installation ou utilisation suite à des modifications apportées par le client sur la configuration ou les spécifications d'origine du système. Si vous ne trouvez pas votre véhicule dans la(les) page(s) suivante(s), veuillez nous contacter pour obtenir des informations concernant votre véhicule.



Car Mate USA, Inc.
 383 Van Ness Ave., Suite 1603,
 Torrance, CA 90501 U.S.A.


support@innoracks.com
www.innoracks.com

K214 Méthode de montage par type de véhicule FR

Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
BUICK	CENTURY	Berline	1997-2005	140 lbs (64 kg)	3
	REGAL	4 portes	1998-2004	(Charge + Le porteur de base + remorque)	

La capacité de chargement maximale est de 64 kg (140 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étais
 Avant 38.5inch/ 980 mm
 Arrière 37.0inch/ 940 mm

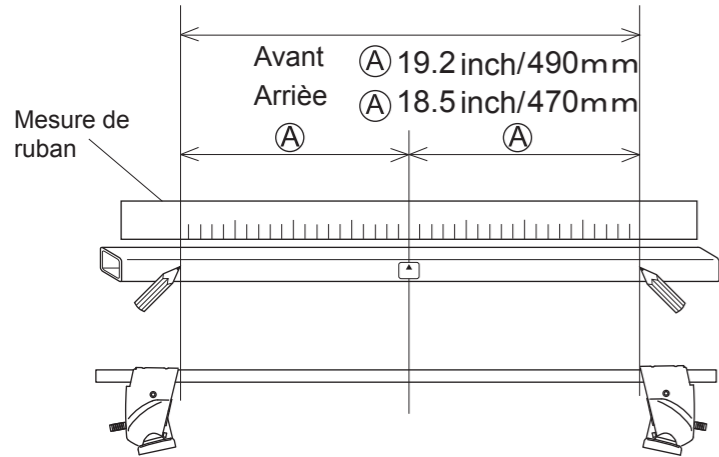


Bases d'installation

	Número de base
Base avant	402
Base arrière	402

Position de montage


- Placez l'étais de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

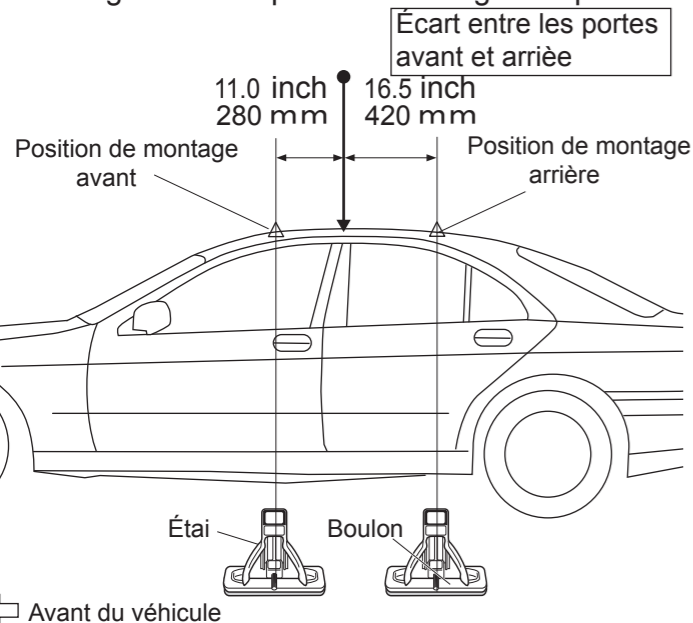


Fixez les crochets sans les serrer

	Numéro de crochet
Crochet avant	133
Crochet arrière	133

- Position d'installation du crochet / base

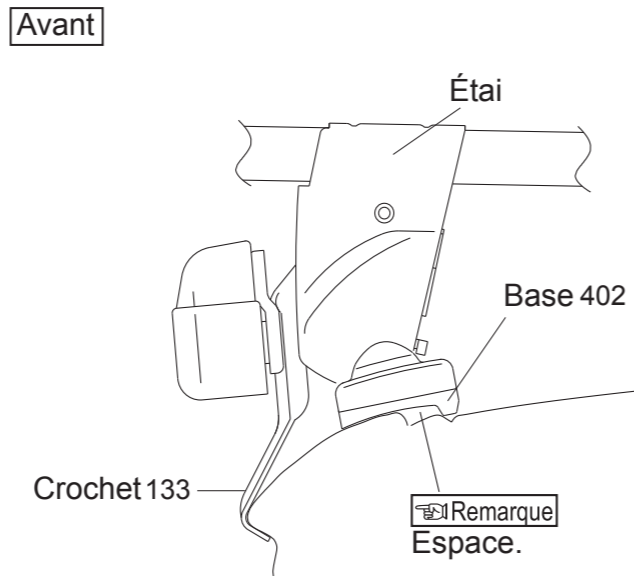

Arrière

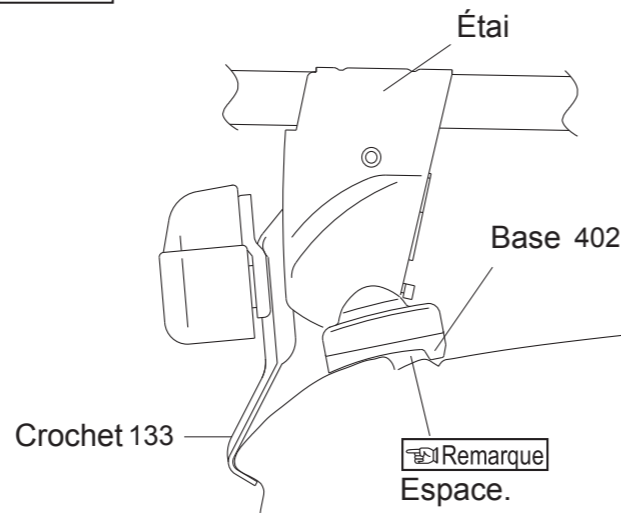

Remarque

- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.


90092072142A-FR

K214 Méthode de montage par type de véhicule FR

Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
HYUNDAI	ACCENT	Berline 4 portes	2006-2011	120 lbs (55 kg)	2
				(Charge + Le porteur de base + remorque)	

La capacité de chargement maximale est de 55 kg (120 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étais
 Avant 38.3inch/ 974 mm
 Arrière 38.1inch/ 970 mm

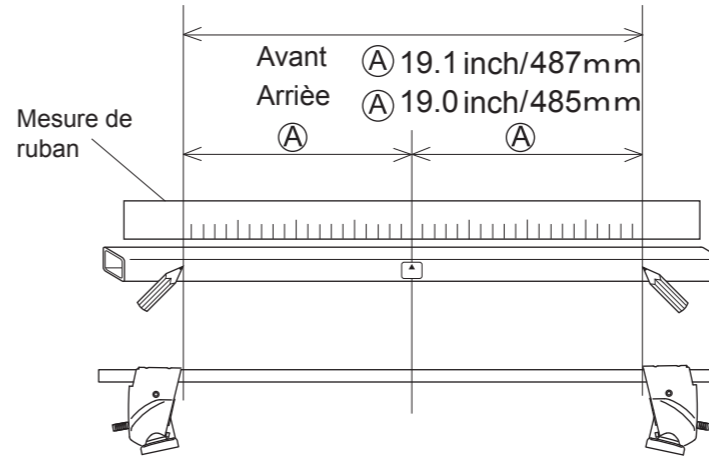


Bases d'installation

	Número de base
Base avant	402
Base arrière	402

Position de montage


- Placez l'étais de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

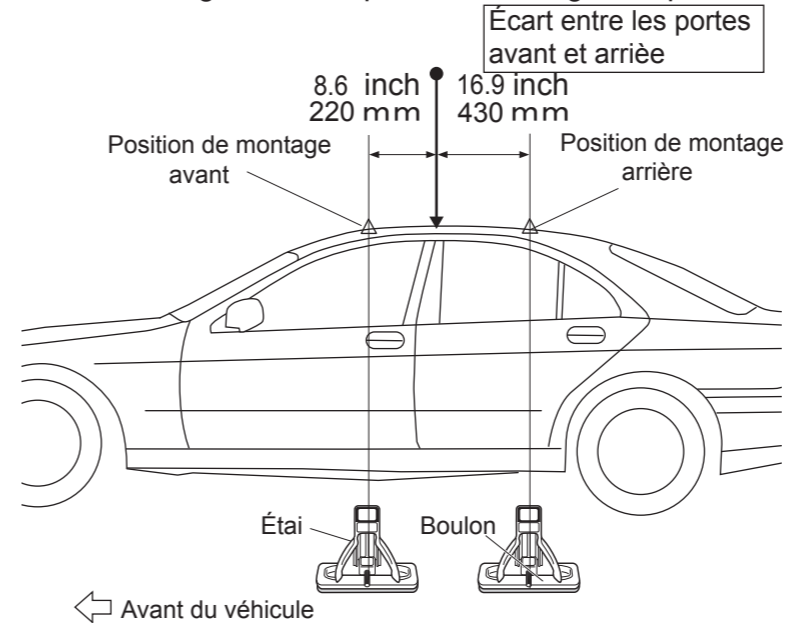


Fixez les crochets sans les serrer

	Numéro de crochet
Crochet avant	133
Crochet arrière	133

- Position d'installation du crochet / base

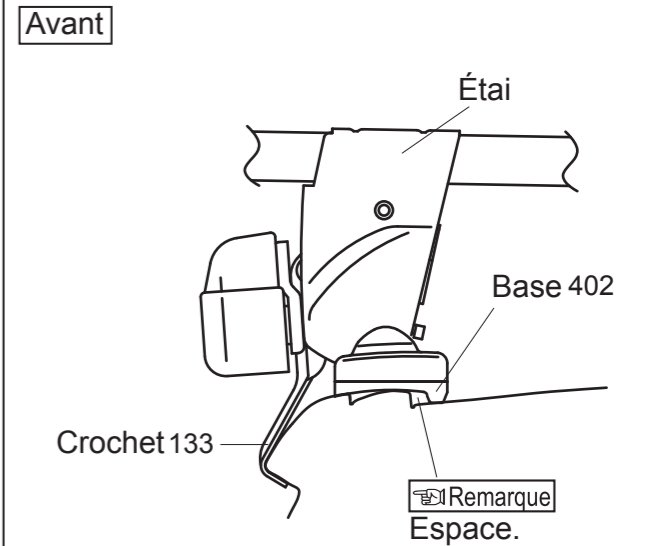

Arrière

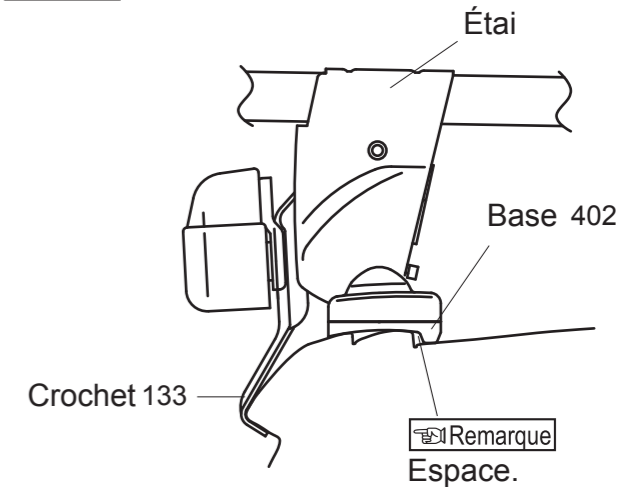

Remarque

- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.

90092072143A-FR


K214 Méthode de montage par type de véhicule

FR

Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
INFINITI	Q45	Berline 4 portes	1997 -2001	165 lbs (75 kg) (Charge + Le porteur de base + remorque)	4

La capacité de chargement maximale est de 75 kg (165 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étau
 Avant 40.1 inch/1020 mm
 Arrière 39.3 inch/1000 mm

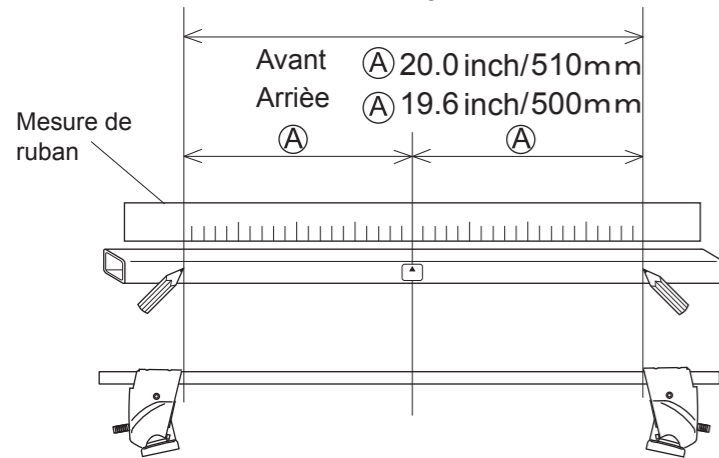


Bases d'installation

	Número de base
Base avant	402
Base arrière	402

Position de montage

- Placez l'étau de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

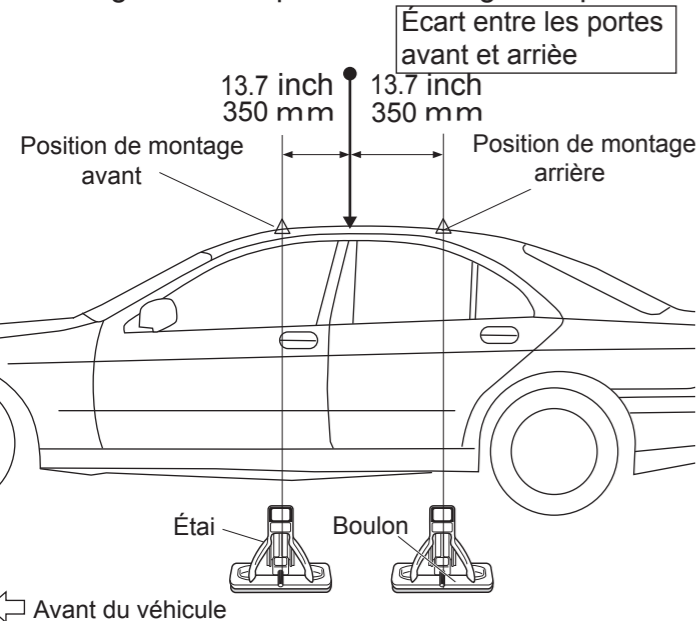


← Avant du véhicule

Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	133
Crochet arrière	133

- Position d'installation du crochet / base

Avant

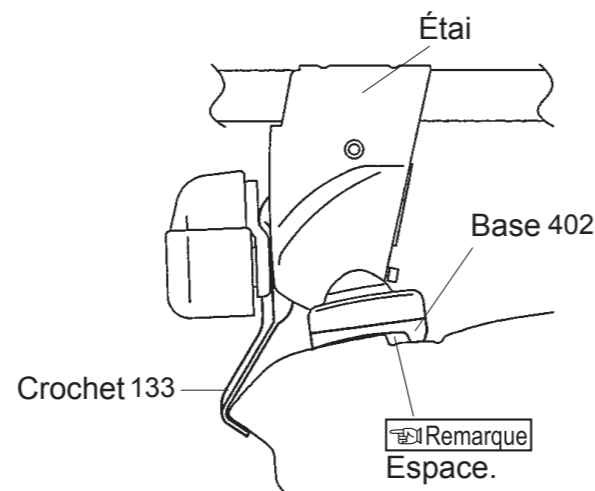

Arrière

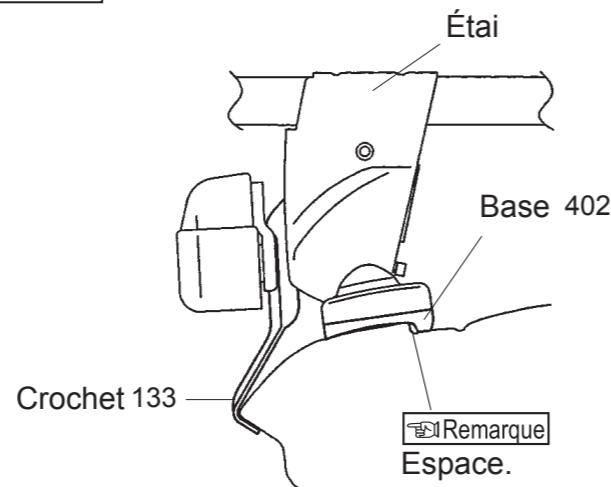

Remarque

- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.

90092072144A-FR


K214 Méthode de montage par type de véhicule

FR

Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
SATURN	ION	Berline 4 portes	2003 -2007	100 lbs (45 kg) (Charge + Le porteur de base + remorque)	2

La capacité de chargement maximale est de 45 kg (100 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étau
 Avant 41.1 inch/1046 mm
 Arrière 40.5 inch/1030 mm

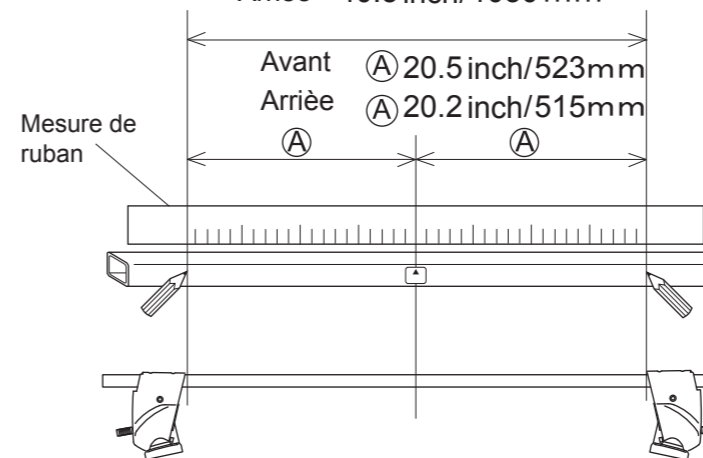


Bases d'installation

	Número de base
Base avant	402
Base arrière	402

Position de montage

- Placez l'étau de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

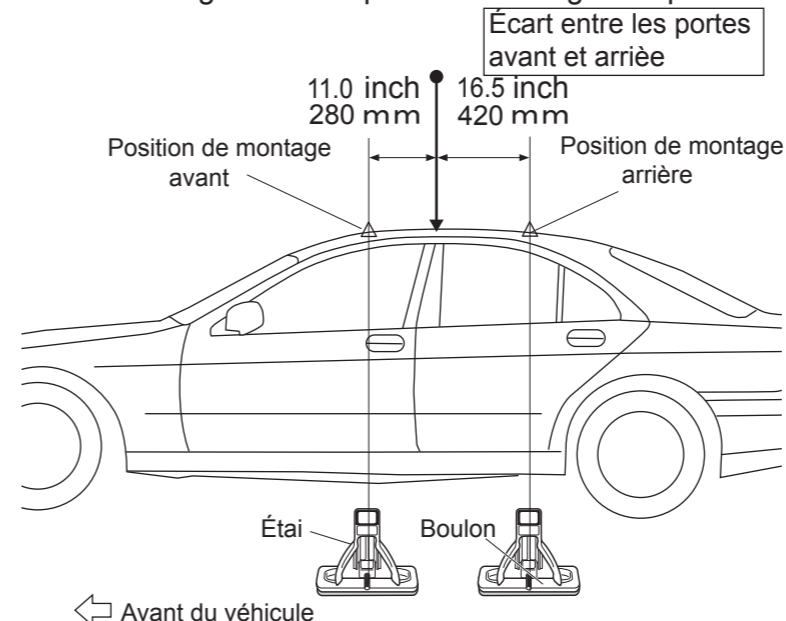


← Avant du véhicule

Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	133
Crochet arrière	133

- Position d'installation du crochet / base

Avant

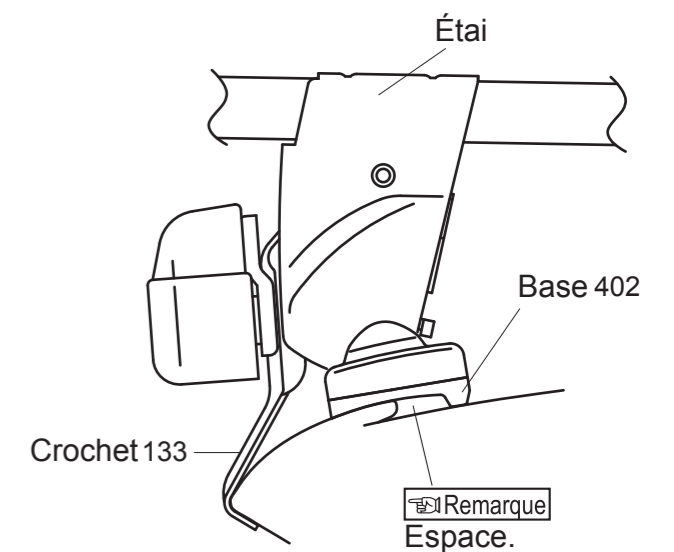

Arrière

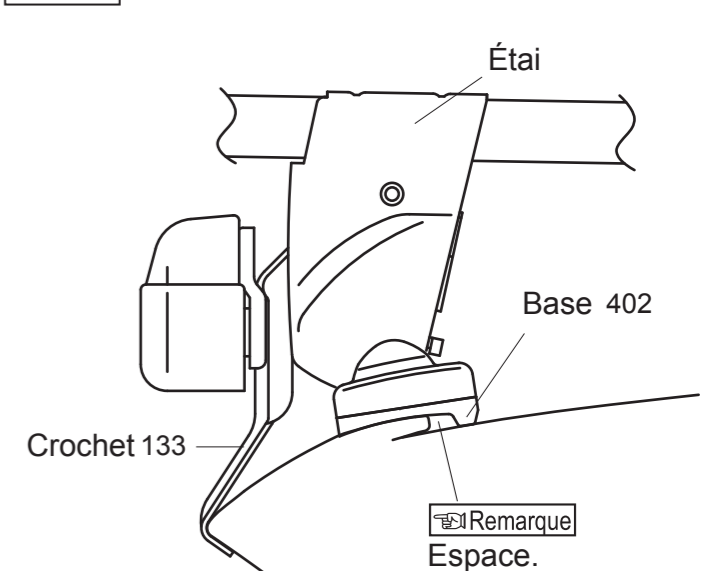

Remarque

- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.

90092072145A-FR

K214 Méthode de montage par type de véhicule

FR


Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
HONDA	ACCORD	Coupé	2008-2012	80 lbs (36 kg) (Charge + Le porteur de base + remorque)	2

La capacité de chargement maximale est de 36 kg (80 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étais

Avant 41.5 inch/1056 mm

Arrière 42.4 inch/1078 mm

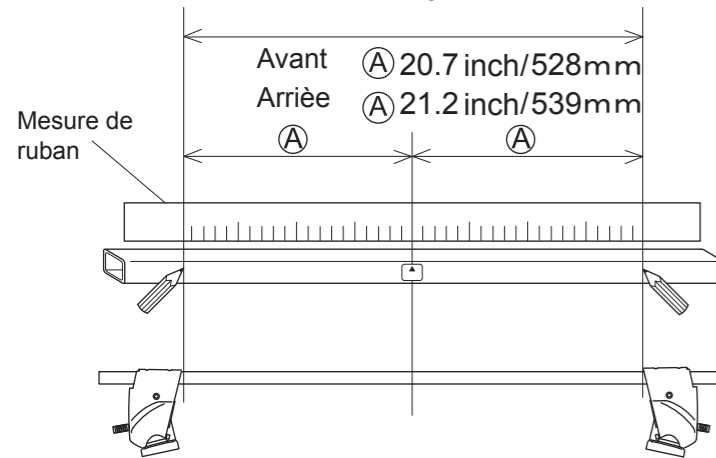


Bases d'installation

	Número de base
Base avant	402
Base arrière	402

Position de montage

- Placez l'étais de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

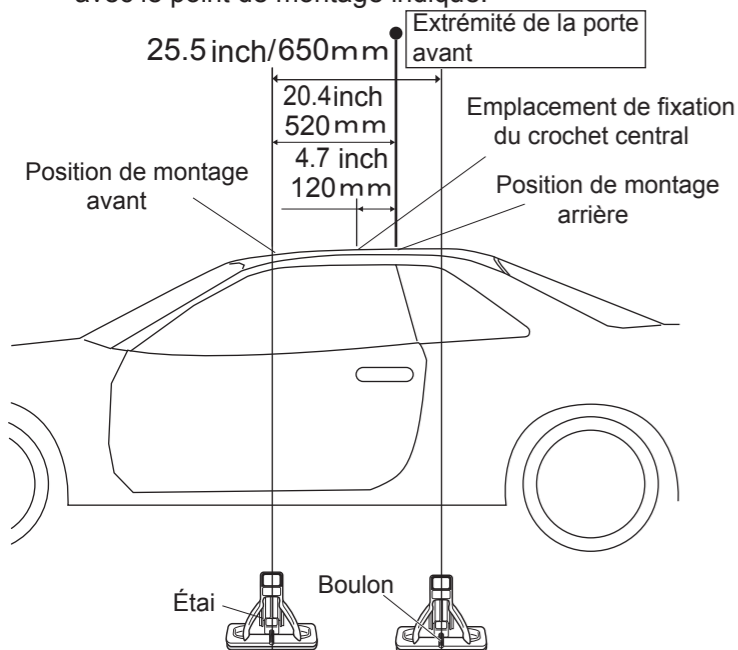


← Avant du véhicule

Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	133
Crochet central	133

Position d'installation du crochet / base

Avant

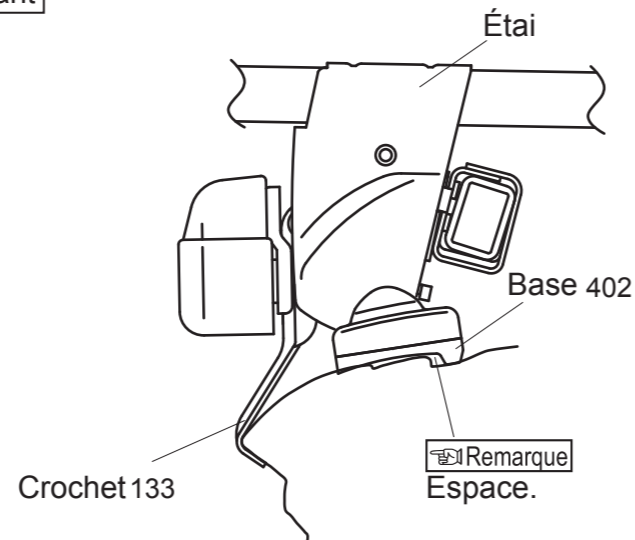

Arrière

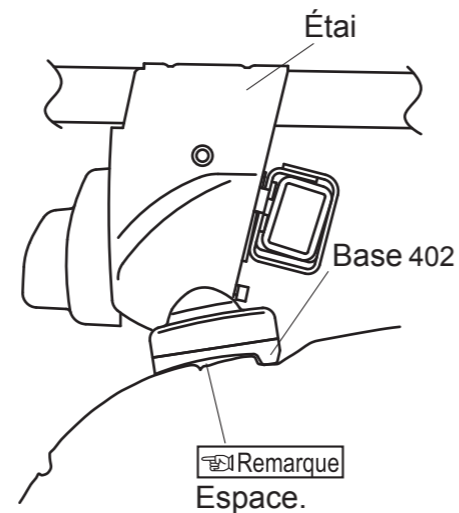

Remarque

- La position de montage du crochet pour le crochet central est la même que celle du crochet avant.
- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.

90092072146A-FR

K214 Méthode de montage par type de véhicule

FR


Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum	Vélos
HONDA	ODYSSEY		1999-2004	120 lbs (55 kg) (Charge + Le porteur de base + remorque)	2

La capacité de chargement maximale est de 55 kg (120 lbs) pour ce type de véhicule.

Dimensions intérieures de l'étais

Avant 44.9 inch/1142 mm

Arrière 41.8 inch/1062 mm

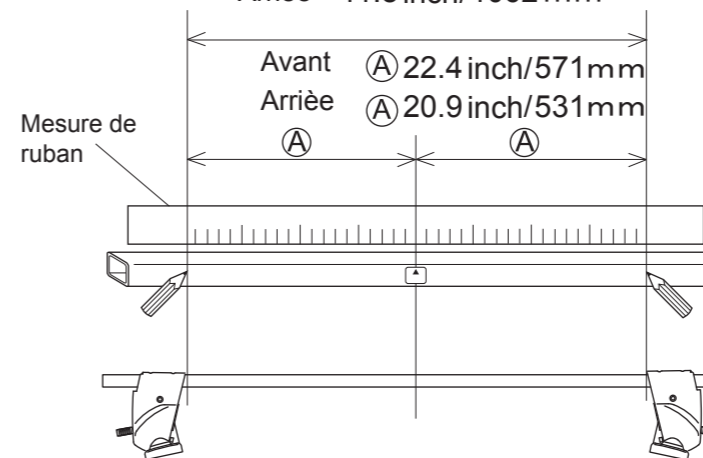


Bases d'installation

	Número de base
Base avant	402
Base arrière	402

Position de montage

- Placez l'étais de manière à ce que le boulon s'aligne avec le point de montage indiqué.

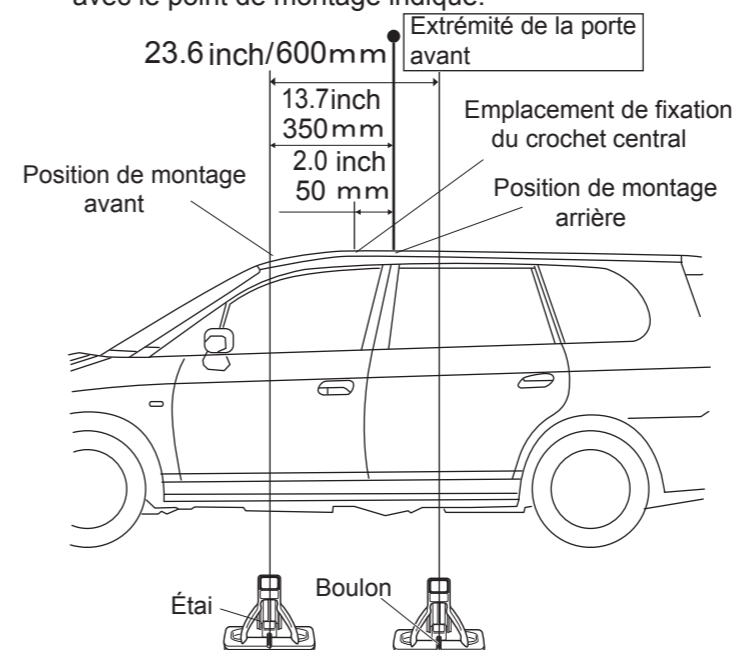


← Avant du véhicule

Fixez les crochets sans les serrer


	Numéro de crochet
Crochet avant	133
Crochet central	133

Position d'installation du crochet / base

Avant

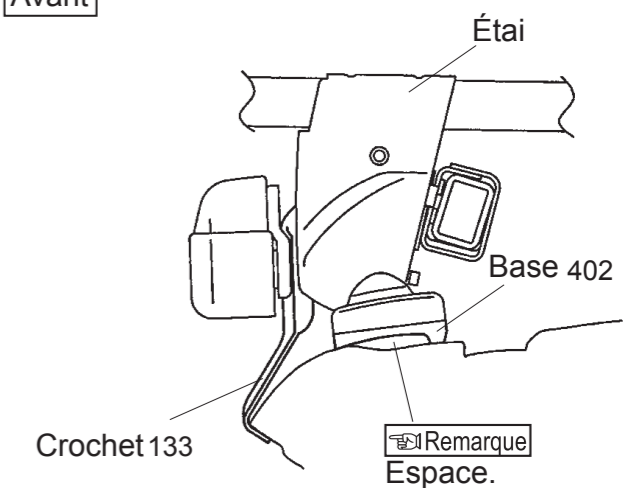

Arrière

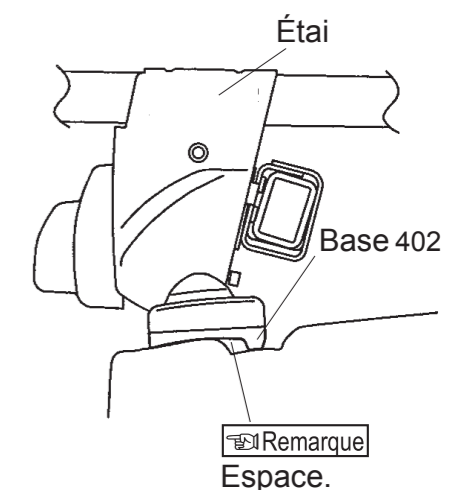

Remarque

- La position de montage du crochet pour le crochet central est la même que celle du crochet avant.
- Quand la molette est serrée, la base se déplace légèrement vers l'extérieur dans la position illustrée ci-dessus.


90092072147A-FR

K214 Método de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
HYUNDAI	ACCENT	3 puertas	2006-2011	80 libras (36 kg) (Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)	2

La capacidad máxima de carga es de 36 kg (80 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte
Sección delantera 38.3 inch/ 974 mm
Sección trasera 38.1 inch/ 970 mm

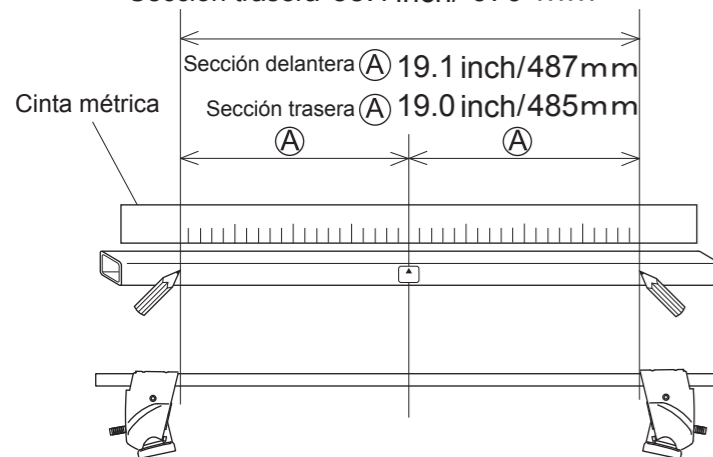


Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	402
Base trasera	402

Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado.

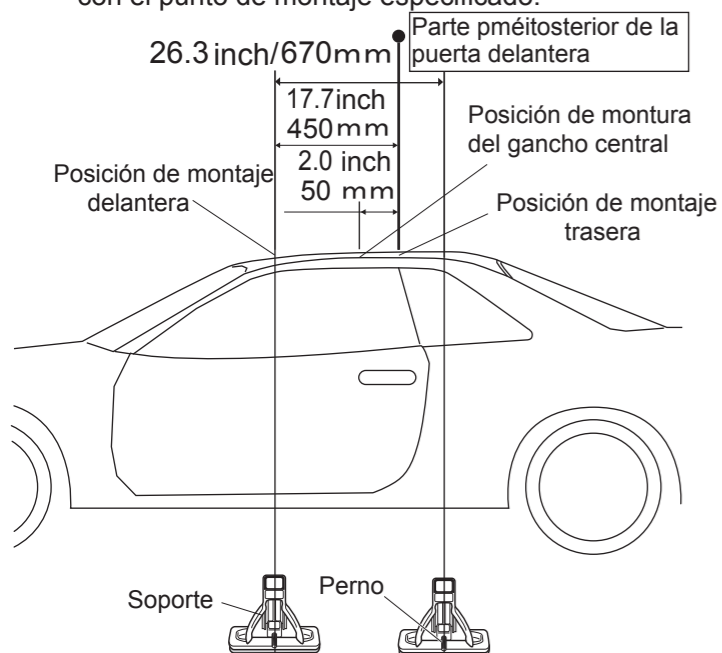


Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	133
Gancho central	133

■ Posición de instalación del gancho / base

Sección delantera

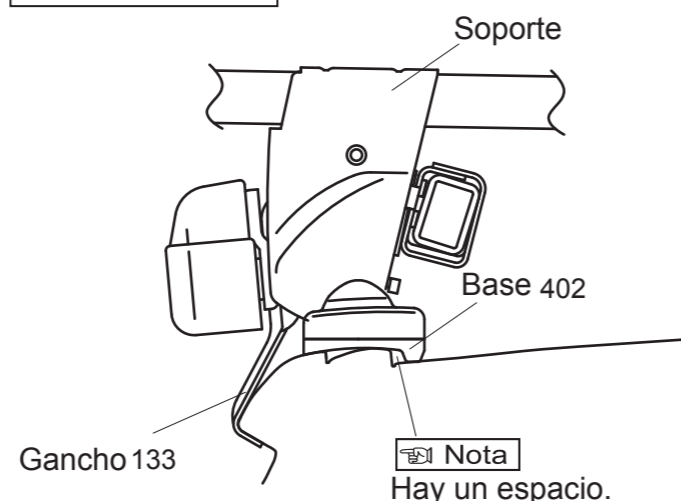

Sección trasera

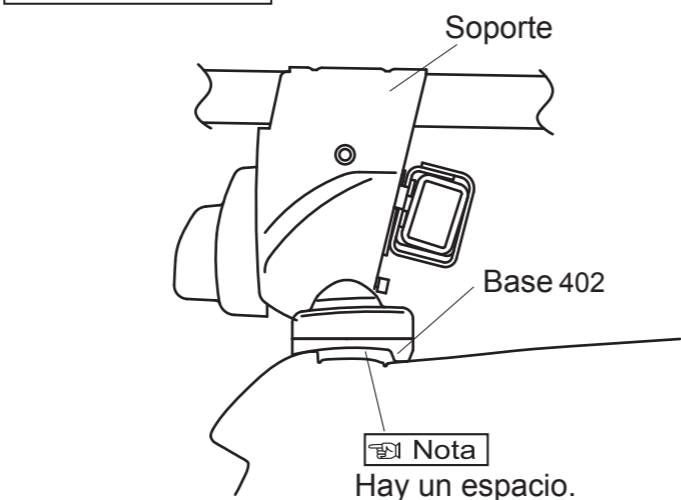

Nota

- La posición de montaje del gancho para el gancho central es la misma que para el gancho delantero.
- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.



Ganchos de anclaje SU K214

Instrucciones de instalación

Antes de utilizar los ganchos de montaje, lea con atención estas instrucciones de instalación así como las instrucciones de instalación de los sistemas de portacargas básicos y siga todas las instrucciones de uso.

Tras leer el manual, guárdelo en un lugar seguro junto con las instrucciones de instalación de los sistemas de portacargas básicos. Si piensa dar los ganchos de montaje a otra persona, proporcionele este manual para asegurar una instalación y utilización seguras. Si tiene alguna pregunta sobre la información de este manual, por favor póngase en contacto con el centro de servicio que se indica al final.

! Advertencia

Instale los ganchos correctamente en las posiciones especificadas de acuerdo con las instrucciones de este documento y las instrucciones del sistema de portacargas en cuestión. Las posiciones de instalación de los ganchos dependen del tipo de vehículo. Si los ganchos no se instalan en las posiciones especificadas, el portacargas puede caer y provocar un accidente. Si no están disponibles las instrucciones apropiadas para su vehículo, póngase en contacto con nuestro centro de servicio indicado más abajo.


Seleccione los ganchos que coincidan con su vehículo consultando la guía de anclajes disponible en la tienda en Internet: www.innoracks.com. Si se usan ganchos que no son adecuados, el portacargas / dispositivo de montaje puede caer y provocar un accidente. Antes de conducir el vehículo, mueva los brazos de soporte y las barras en todas las direcciones para asegurarse de que no hay ninguna pieza floja. Vuelva a apretar cualquier perilla o perno que esté flojo.

No utilice los ganchos para dispositivos de montaje que sean de tipos no especificados. El portacargas puede caer y provocar un accidente.

Respete las condiciones de carga especificadas. No respetar las condiciones de carga puede provocar que el portacargas se rompa o se afloje y caiga, lo que causaría un accidente.

Para los portacargas exclusivos para esquís y tablas de snowboard de INNO lea los manuales de instrucciones del portacargas para determinar las ubicaciones de montaje correctas.

Los ganchos de montaje SU incluyen las piezas que se indican a continuación. Compruebe que todas estas piezas estén incluidas con el sistema de portacargas que ha adquirido. En el caso de que falte alguna de las piezas, póngase en contacto con nosotros como se indica al final de este manual.

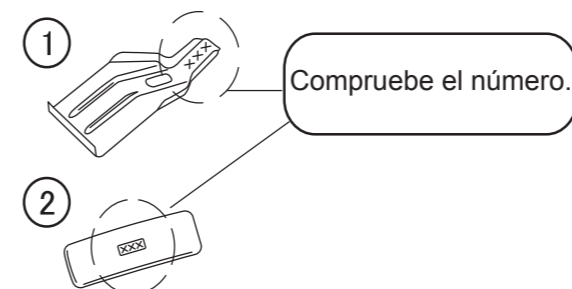

Nº	Pieza	Nº de pieza	Cantidas
1	Gancho	133	4
2	Base	402	4

NOTA

Tal vez las especificaciones o la apariencia externa de este producto o de cualquiera de las piezas de repuesto originales cambien para su mejora sin previo aviso.

Información de Contacto

Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, póngase en contacto con nosotros en el centro de servicio que se indica a continuación. Car Mate USA no se responsabilizará por accidentes o pérdidas accidentales que se deban a una instalación o utilización inadecuada, o que se deban a una instalación o utilización posterior a la modificación de las especificaciones o de la configuración original del sistema por parte del cliente. Si no encuentra su vehículo en la(s) siguiente(s) página(s), póngase en contacto con nosotros para obtener información para su vehículo.



Car Mate USA, Inc.
383 Van Ness Ave., Suite 1603,
Torrance, CA 90501 U.S.A.

support@innoracks.com
www.innoracks.com


K214 Métedo de montaje por tipo de vehículo

ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
BUICK	CENTURY	Sedán	1997-2005	140 libras (64 kg)	3
	REGAL	4 puertas	1998-2004	(Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)	

La capacidad máxima de carga es de 64 kg (140 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte
Sección delantera 38.5inch/ 980 mm
Sección trasera 37.0inch/ 940 mm

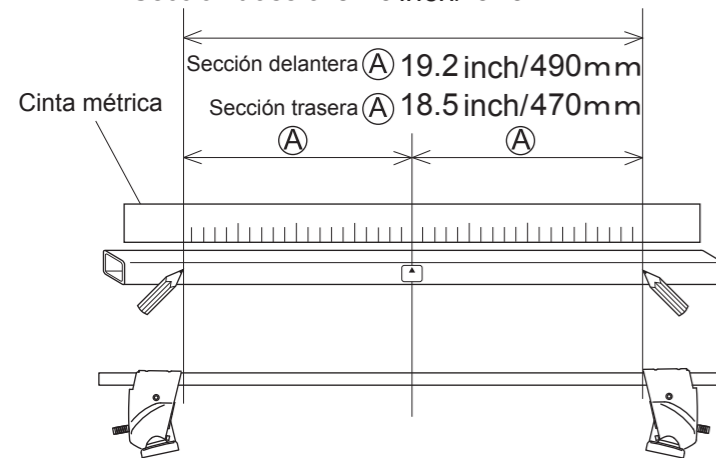


Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	402
Base trasera	402

Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado.

Espacio entre las puertas delantera y trasera

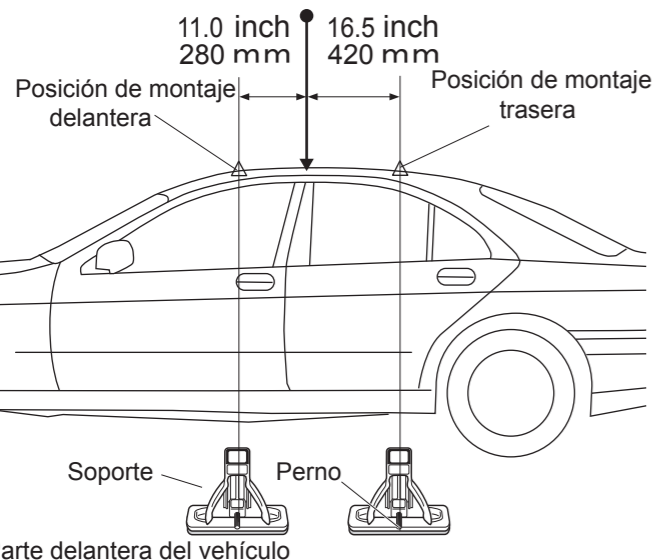


← Parte delantera del vehículo

Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	133
Gancho trasera	133

- Posición de instalación del gancho / base

Sección delantera

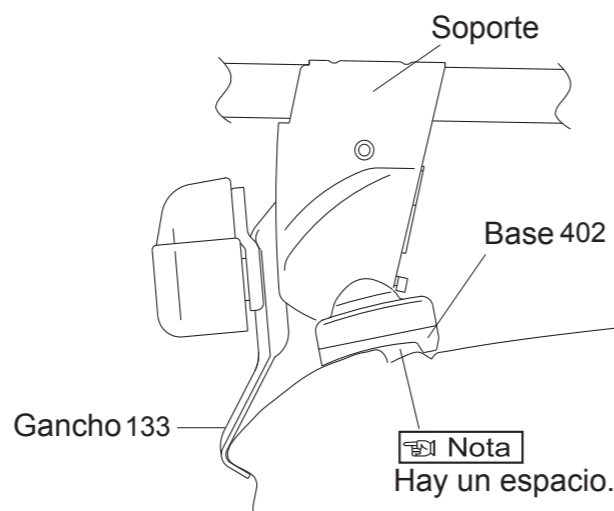

Sección trasera

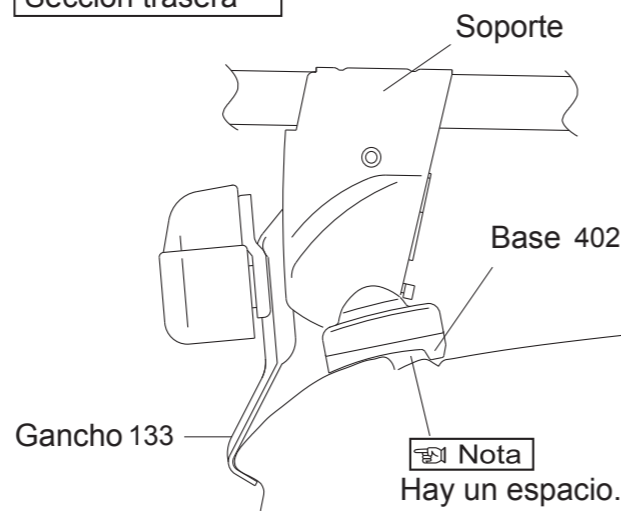

Nota

- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.

90092072142A-ES


K214 Métedo de montaje por tipo de vehículo

ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
HYUNDAI	ACCENT	Sedán de 4 puertas	2006-2011	120 libras (55 kg)	2
				(Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)	

La capacidad máxima de carga es de 55 kg (120 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte
Sección delantera 38.3inch/ 974 mm
Sección trasera 38.1inch/ 970 mm

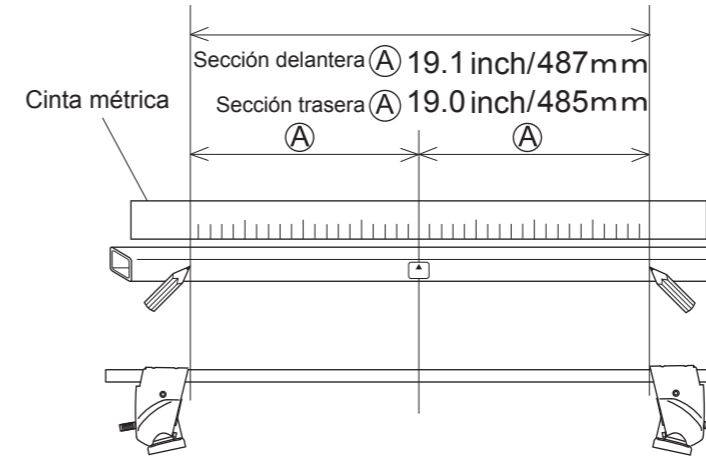


Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	402
Base trasera	402

Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado.

Espacio entre las puertas delantera y trasera

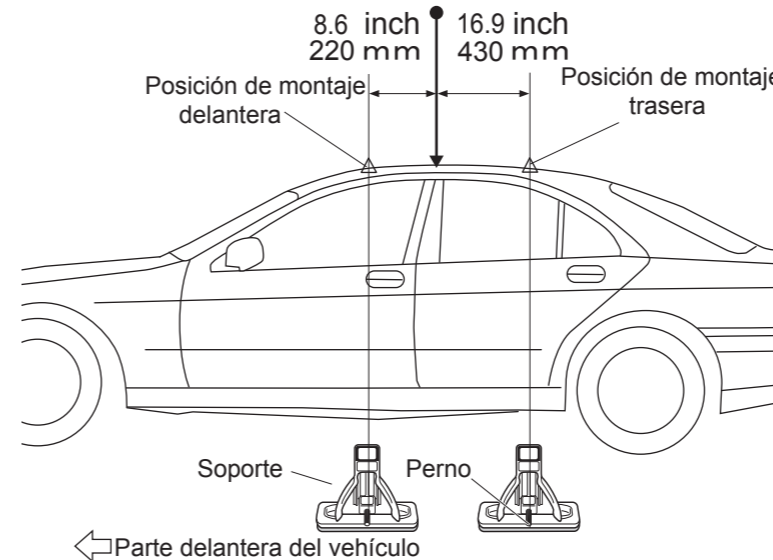


← Parte delantera del vehículo

Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	133
Gancho trasera	133

- Posición de instalación del gancho / base

Sección delantera

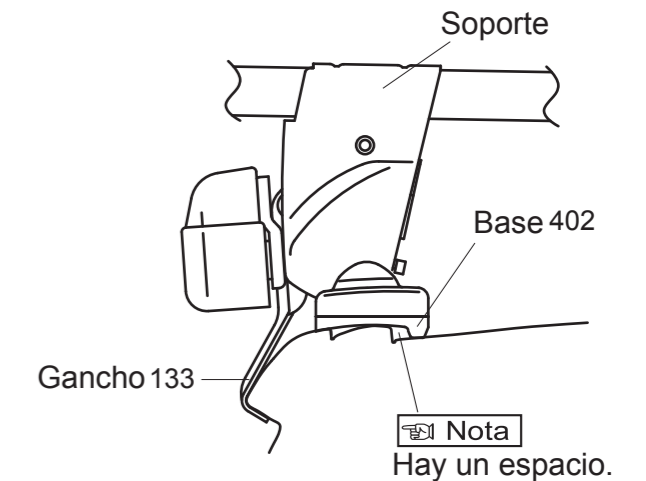

Sección trasera

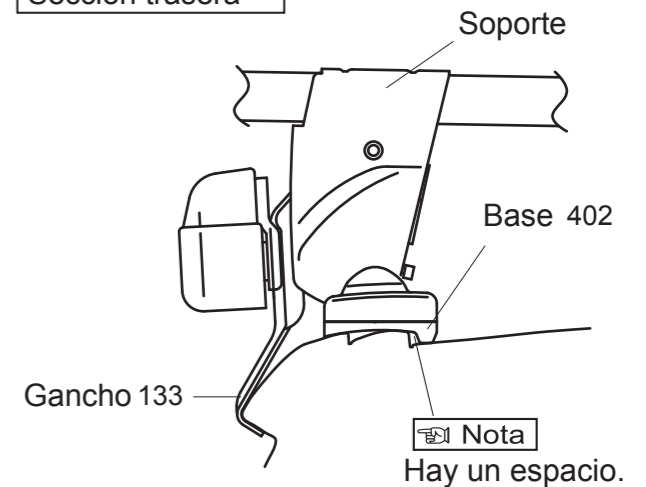

Nota

- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.


90092072143A-ES

K214 Método de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
INFINITI	Q45	Sedán de 4 puertas	1997-2001	165 libras (75 kg) (Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)	4

La capacidad máxima de carga es de 75kg (165libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte
Sección delantera 40.1 inch/1020 mm
Sección trasera 39.3 inch/1000 mm

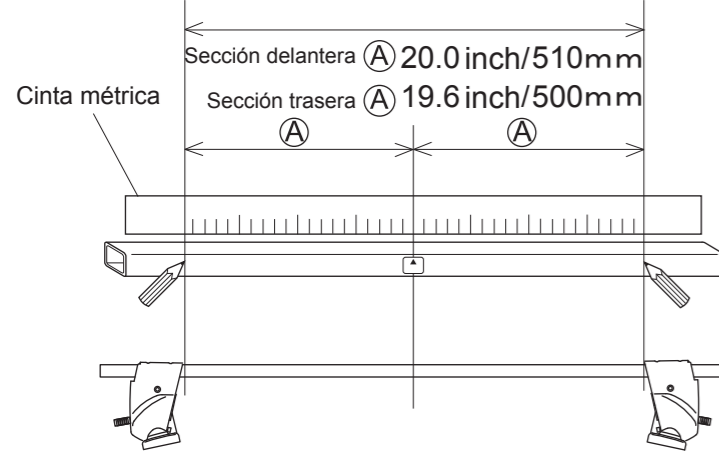


Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	402
Base trasera	402

Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado. Espacio entre las puertas delantera y trasera

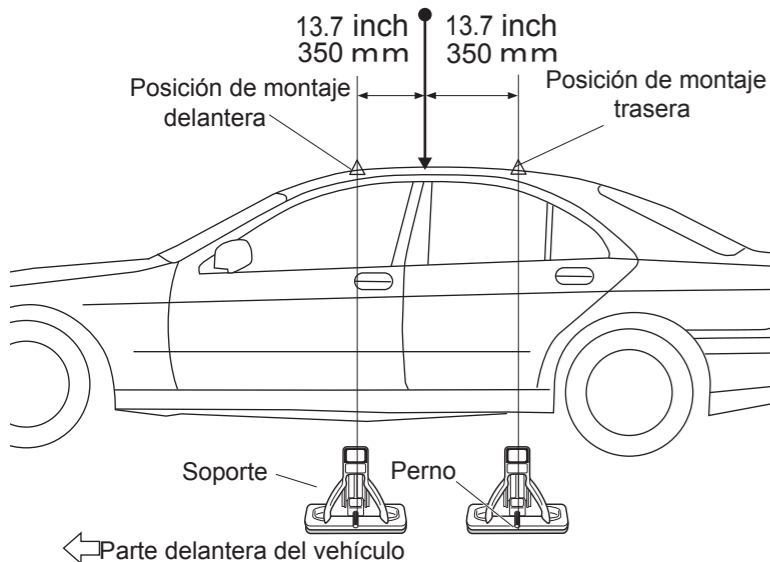


Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	133
Gancho trasera	133

- Posición de instalación del gancho / base

Sección delantera

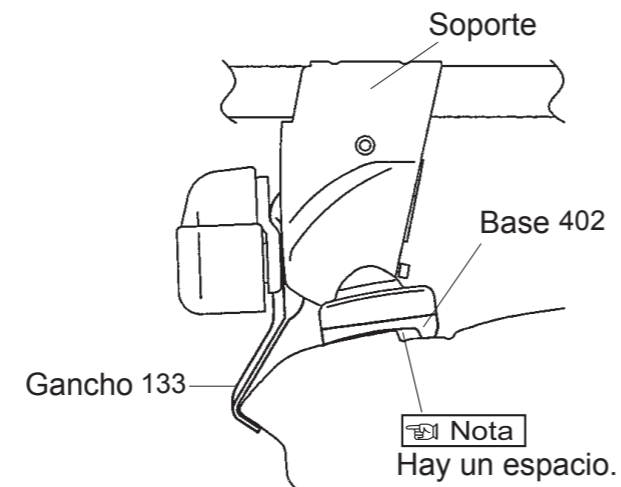

Sección trasera

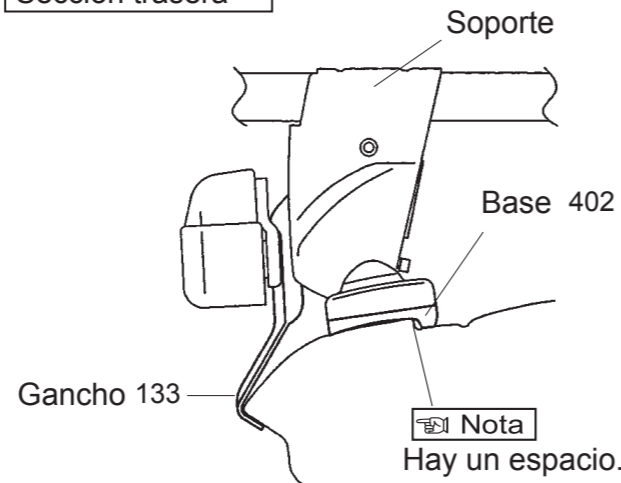

Nota

- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.


90092072144A-ES

K214 Método de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
SATURN	ION	Sedán de 4 puertas	2003-2007	100 libras (45 kg) (Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)	2

La capacidad máxima de carga es de 45kg (100 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte
Sección delantera 41.1 inch/1046 mm
Sección trasera 40.5 inch/1030 mm

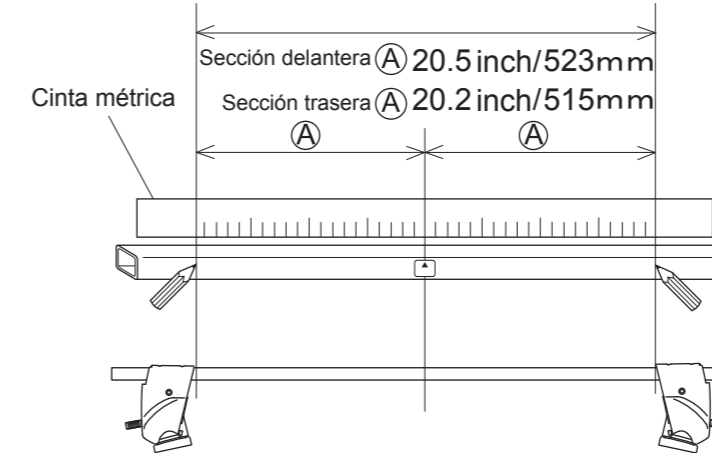


Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	402
Base trasera	402

Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado. Espacio entre las puertas delantera y trasera

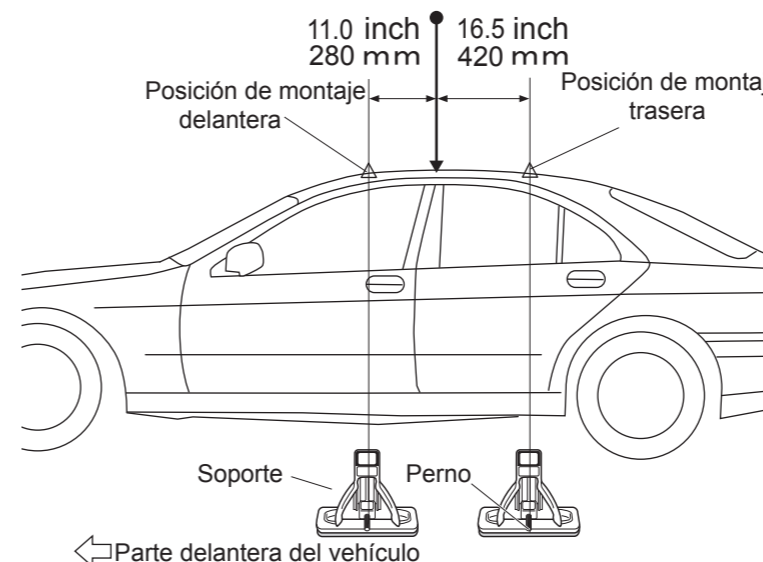


Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	133
Gancho trasera	133

- Posición de instalación del gancho / base

Sección delantera

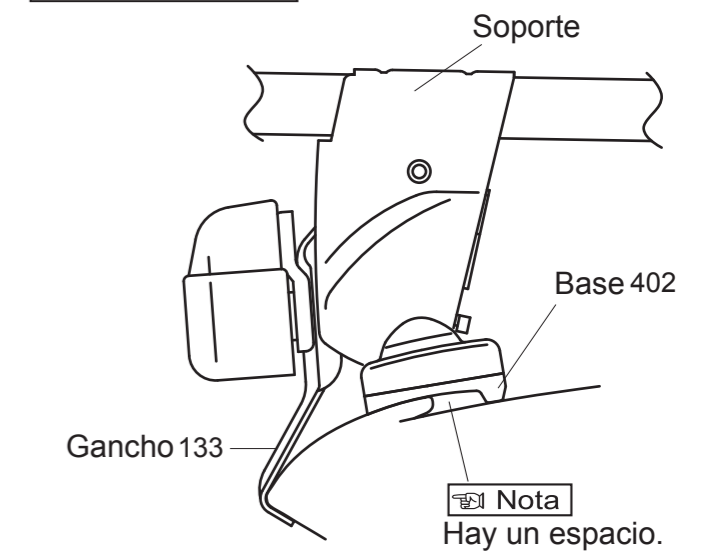

Sección trasera

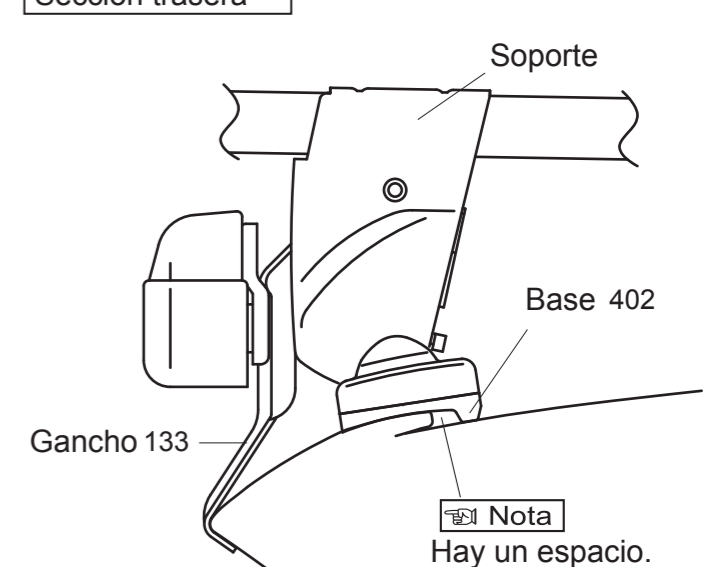

Nota

- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.


90092072145A-ES

K214 Método de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
HONDA	ACCORD	Coupé	2008-2012	80 libras (36 kg) (Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)	2

La capacidad máxima de carga es de 36 kg (80 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte
Sección delantera 41.5 inch/1056 mm
Sección trasera 42.4 inch/1078 mm

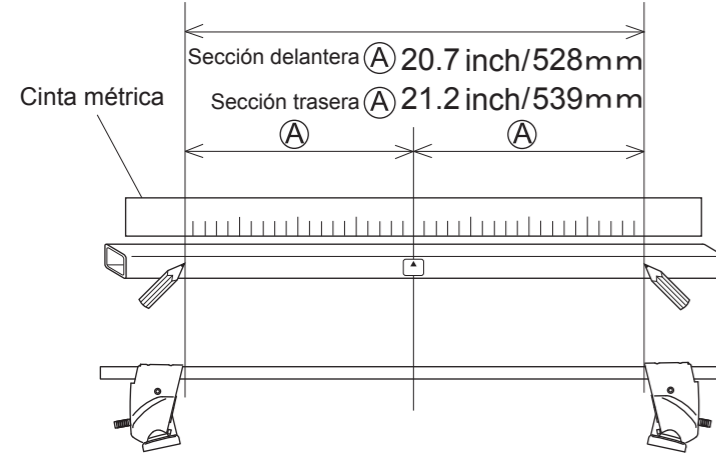


Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	402
Base trasera	402

Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado.

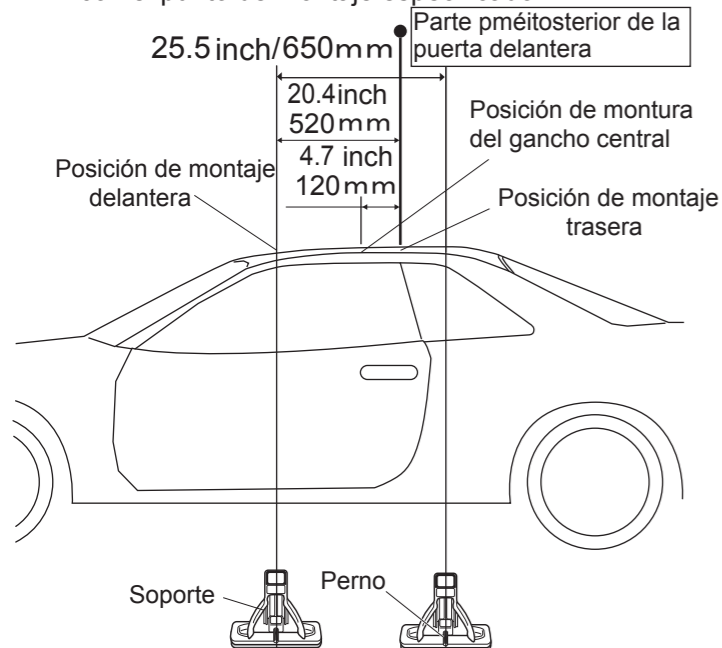

Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	133
Gancho central	133

- Posición de instalación del gancho / base

Sección delantera



Sección trasera

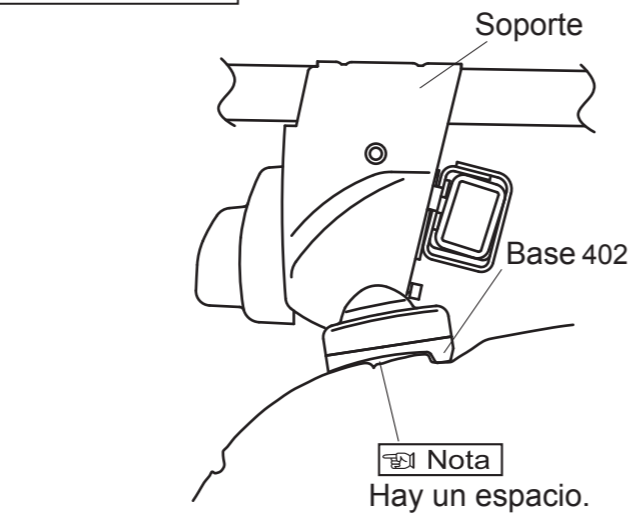

Nota

- La posición de montaje del gancho para el gancho central es la misma que para el gancho delantero.
- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.


90092072146A-ES

K214 Método de montaje por tipo de vehículo ES

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga	Bicicletas
HONDA	ODYSSEY		1999-2004	120 libras (55 kg) (Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)	2

La capacidad máxima de carga es de 55 kg (120 libras) para este tipo de vehículo.

Dimensiones interiores del soporte
Sección delantera 44.9 inch/1142 mm
Sección trasera 41.8 inch/1062 mm

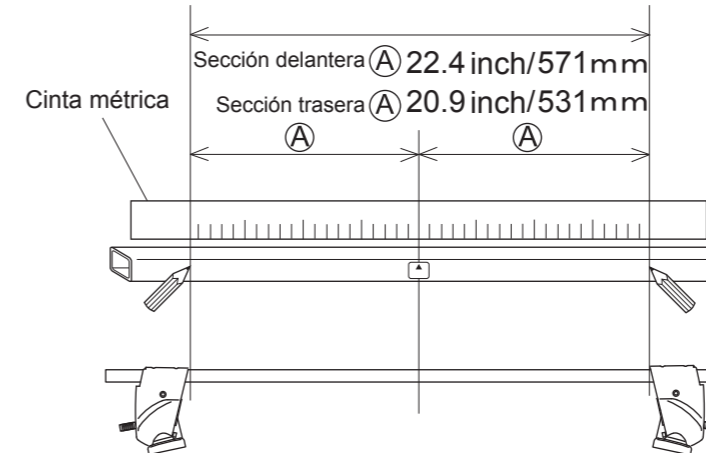


Bases de instalación

	Número de base
Base delantera	402
Base trasera	402

Posición de montaje

- Coloque el soporte para que el perno quede alineado con el punto de montaje especificado.

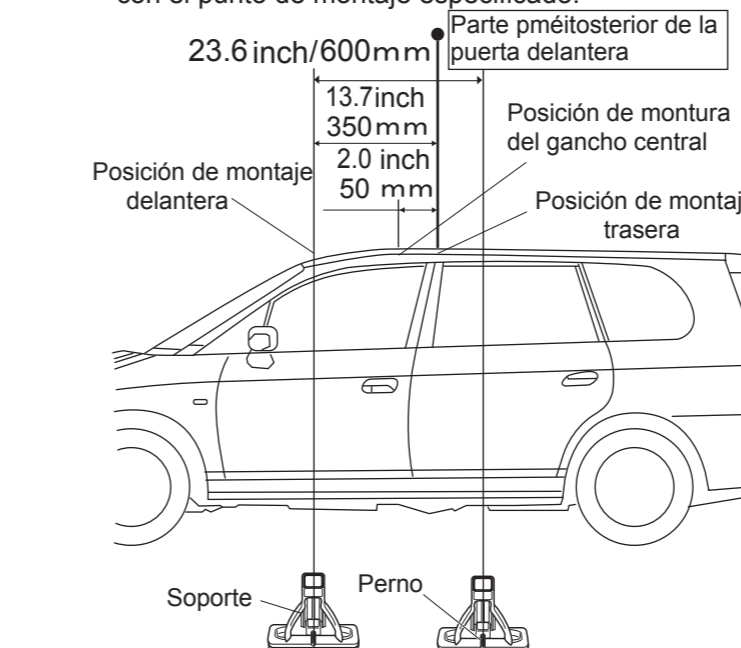


Coloque los ganchos sin apretarlos


	Número de gancho
Gancho delantera	133
Gancho central	133

- Posición de instalación del gancho / base

Sección delantera

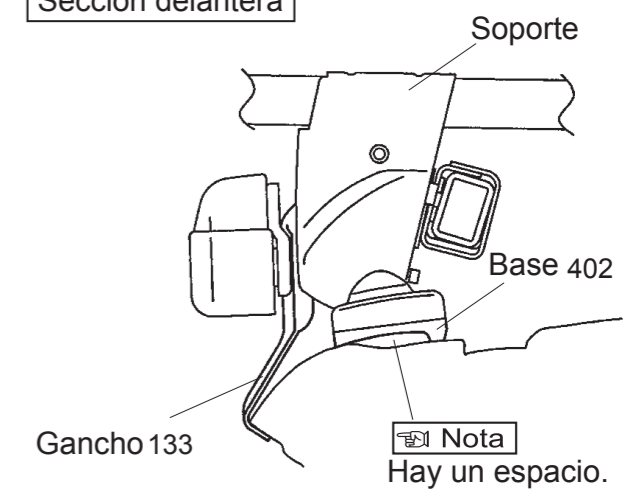

Sección trasera

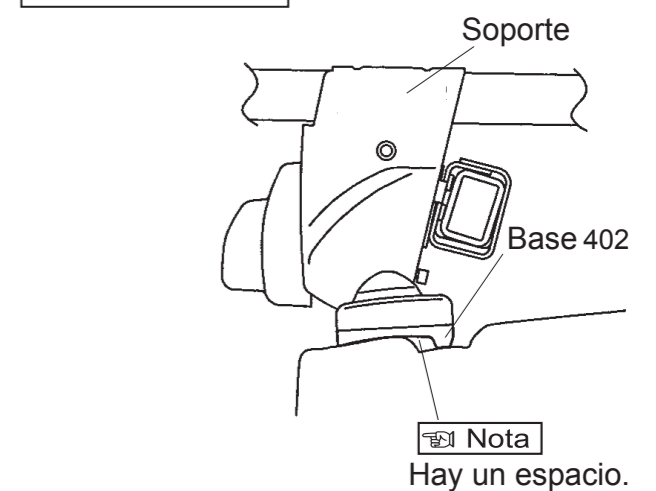

Nota

- La posición de montaje del gancho para el gancho central es la misma que para el gancho delantero.
- Cuando se apriete la perilla, la base se moverá ligeramente hacia afuera, hasta la posición ilustrada anteriormente.

90092072147A-ES